SAMSUNG

SGH-E500
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Nolietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 126. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [ ].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Kamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

Īpašas *tālruņa funkcijas*

- **Mūzikas atskaņotājs**
  Atskaņojiet mūzikas failus, izmantojot tālruni kā mūzikas atskaņotāju.

- **Balss atpazīšana**
  Nosauciet komandu, lai sastādītu tālruņa numuru vai piekļūtu funkcijām.

- **Zvanītāja ID personificēšana ar fotoattēlu**
  Nosakiet zvanītājus, tālruņa ekrānā aplūkojot viņu fotoattēlus.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkartes ar savu numuru un profilu. Iepazīstoties, izmantojiet šo ērto elektronisko vizītkarti.

- **Java**
  Spēlējiet Java™ tehnoloģijā balstītas spēles vai ielādējiet jaunas spēles.

- **Cipardatu drukāšana**
  Drukājiet attēlus, ziņas un citus personīgos datus tieši no sava tālruņa.

- **Sievietes dzīves**
  Izmantojiet modernās pasaules sievietēm piedāvātās priekšrocības.

- **Bezsaistes režīms**
  Pārslēdziet tālruni ārlīnijas režīmā, lai lidmašīnā lietotu tā funkcijas, kas nav bezvadu funkcijas.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņas, kurās var apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **E-pasts**
  Sūtiet un saņemiet e-pastu ar attēliem, video un audio pielikumiem.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Taustiņi, funkcijas un vietas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Kartes ievietošana un tālruņa uzlādēšana 7
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 9
Taustiņi un displejs 10
Piekļuve izvēlņu funkcijām 13
Tālruņa pielāgošana 14
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 17

Tālruņa papildfunkcijas 18

Sāciet ar kameru, Web un citām speciālajām funkcijām

Kameras izmantošana 18
Mūzikas atskaņošana 19
Web pārlūkošana 20
Kataloga lietošana 21
Ziņu sūtīšana 23
Ziņu apskate 24
Bluetooth lietošana 25
Balss atpazīšanas izmantošana 27

Teksta ievadīšana 29

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Zvanu funkcijas 32

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 37

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Problēmu novēršana 123

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību 126

Alfabētiskais rādītājs 135

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu žurnāls 37.lpp

1 Pēdējie kontakti 37.lpp
2 Neatbildētie zvani 38.lpp
3 Zvanītie numuri 38.lpp
4 Saņemtie zvani 38.lpp
5 Dzēst visu 38.lpp
6 Sarunu laiks 38.lpp
7 Sarunu izmaksas* 39.lpp

2 Katalogs 40.lpp

1 Kontaktu saraksts 40.lpp
2 Fiksēto zvanu kontakti 41.lpp
3 Izveidot kontaktu 41.lpp
4 Grupa 42.lpp
5 Ātrie zvani 43.lpp
6 Mana vizītkarte 44.lpp
7 Savs numurs 45.lpp
8 Pārvaldība 45.lpp
9 Pakalpojuma numurs* 45.lpp

3 Programmas 46.lpp

1 Mūzikas atskaņotājs 46.lpp
2 Balss ieraksti 49.lpp
3 Attēlu redaktors 51.lpp
4 Skaistuma rīki 52.lpp

3 Programmas (turpinājums)

5 Sievietes dzīve 53.lpp
6 Bluetooth 57.lpp
7 Java pasaule 60.lpp
8 Balss komandas 61.lpp
9 SIM-AT* 63.lpp

4 Pārlūks 64.lpp

1 Mājaslapa 64.lpp
2 Grāmatzīmes 65.lpp
3 Ievadiet URL 66.lpp
4 Izdzēst kešatmiņu 66.lpp
5 Profila iestatījums 66.lpp
6 Pašreizējais serveris 67.lpp

5 Ziņas 68.lpp

1 Izveidot ziņu 68.lpp
2 Manas ziņas 72.lpp
3 Šabloni 78.lpp
4 Dzēst visu 79.lpp
5 Iestatījumi 79.lpp
6 Ziņu apraide 86.lpp
7 Atmiņas stāvoklis 86.lpp

6 Mani faili 87.lpp

1 Attēli 87.lpp
2 Videoklipi 89.lpp
3 Mūzika 90.lpp
4 Skaņas 90.lpp
5 Citi faili 91.lpp
6 Atmiņas stāvoklis 92.lpp

7 Plānotājs 92.lpp

1 Modinātājs 92.lpp
2 Kalendārs 93.lpp
3 Zīmīte 98.lpp
4 Pasaules pulkstenis 98.lpp
5 Kalkulators 99.lpp
6 Konvertētājs 99.lpp
7 Taimeris 100.lpp
8 Hronometrs 100.lpp

8 Kamera 101.lpp

1 Fotografēt 101.lpp
2 Uzņemt video 105.lpp
3 Atvērt mapi Mani fotoattēli 109.lpp
4 Atvērt mapi Mani videoklipi 109.lpp

9 Iestatījumi 109.lpp

1 Datums un laiks 109.lpp
2 Tālruņa iestatījumi 110.lpp
3 Displeja iestatījumi 113.lpp
4 Skaņas iestatījumi 115.lpp
5 Apgaismojuma iestatījumi 116.lpp
6 Tīkla pakalpojumi 117.lpp
7 Drošība 120.lpp
8 Atmiņas stāvoklis 122.lpp
9 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus 122.lpp
10 VOD iestatījumi** 122.lpp
11 Atslēgu pārvaldība 123.lpp

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

** Redzams tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

- Tālrunis
- Ceļojuma adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Taustiņi, funkcijas un vietas

Telefona ādas apdari sargāt no saskares ar ķīmiskām vielām, īpaši tādām, kuru sastāvā ir spirts, tinte vai eļļas. Augsts mitruma līmenis var nodarīt bojājumus ādas apdarei.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat ievietojamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Kartes ievietošana un tālruņa uzlādēšana

1 Noņemiet akumulatora vāciņu.

☑ Ja tālrunis ir jau ieslēgts, vispirms to izslēdziet, turot nospiestu [ ].

2 Ievietojiet SIM karti.

☑ Pārliecinieties, ka kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz iekšpusi.

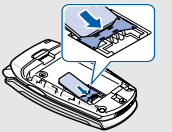

3 Ievietojiet akumulatoru.

4 Uzlieciet pārsegu atpakaļ.

5 Pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteri.

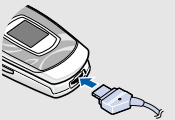

6 Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

7 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

8 Izņemiet adapteri no tālruņa.

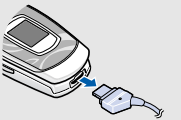

Zema uzlādes līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par akumulatora zemu uzlādes līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona ( ).

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ].
	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ].

Bezsaistes režīms

Tālruni var pārslēgt bezsaistes režīmā, kurā ir dezaktivētas tālruņa funkcijas, kam nepieciešams tīkla savienojums. Šis režīms ir noderīgs, ja vēlaties izmantot tālruni vietā, kur nav atļauts lietot mobilās ierīces, piemēram, lidmašīnā vai slimnīcā.

Lai pārslēgtu tālruni bezsaistes režīmā, nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Bezsaistes režīms** → **Ieslēgts**.

Bezsaistes režīmā var izmantot funkcijas, kurām nav nepieciešama tiešsaiste, piemēram, spēles, kalendāru, kameru un mūzikas atskaņotāju.

Taustiņi un displejs

Taustiņš

	Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlņu izlasei. ▶ 110. lpp. Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.
	Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku. Izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.
	Izmanto, lai veiktu zvanu vai uz to atbildētu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes vai izvēlētos programmas vienumus. Gaidīšanas režīmā ieslēdziet balss atpazīšanas funkciju.
	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Lai beigtu zvanu. Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pastam. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].

Lai ievadītu speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai izslēgtu kluso režīmu. Turiet nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Lai regulētu tālruņa skaļumu.

Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā izmanto taustiņu toņu skaļuma regulēšanai. Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet, lai ieslēgtu ārējo displeju.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai piekļūtu izvēlnei **Kamera**: lai ieslēgtu kameru, turiet nospiestu.

Kameras režīmā izmanto, lai fotografētu vai ierakstītu video.

Displejs

Izkārtoj.

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija
parāda ziņas, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Saņemtā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- Iestatīts modinātājs ▶ 92. lpp.
- Jauna īsziņa

- Jauna balss pasta ziņa
- Jauna multiziņa
- Jauna e-pasta ziņa
- Viena no ziņu iesūtnēm ir pilna
- Aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija ▶ 117. lpp.
- Bluetooth aktivizēts ▶ 57. lpp.
- Sinhronizēts ar datoru
- GPRS tīkls
- EDGE tīkls
- Mājas zona, ja abonējat attiecīgo pakalpojumu
- Biroja zona, ja abonējat attiecīgo pakalpojumu
- Viesabonēšanas tīkls
- Zvana signāla veids ▶ 115. lpp.
  - Neviens: melodija
  - : vibrācija
  - : melodija un vibrācija
  - : vibrācija, pēc tam melodija
  - : melodija, pēc tam vibrācija
- Klusais režīms (vibrācija)
- Klusais režīms (skaņa izslēgta)
- Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikonas, kas redzamas displejā, var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

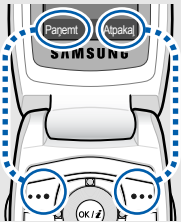

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Izvēlieties iespēju

1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu.
2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus.
3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [OK], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto izvēlnes iespēju.
4. Lai izietu, izvēlieties vienu no turpmākajām metodēm:
   - nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu;
   - lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

Ātrpiekļuves izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signālu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Fons gaidīšanas režīmā

Jūs varat abiem displejiem iestatīt gaidīšanas ekrāna fonu.

Galvenajam displejam:

1. gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Galvenais displejs**→ **Galvenais displejs**.
2. izvēlieties attēla kategoriju;
3. izvēlieties attēlu.
4. nospiediet <**Sagl.**>.

Ārējam displejam:

1. gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Ārējais displejs**.
2. izvēlieties attēla veidu.
3. lai iestatītu pulksteņa veidu, izvēlieties **Pulkstenis**, ritiniet līdz pulksteņa veidam un nospiediet <**Sagl.**>.
   lai ievadītu sveicienu, izvēlieties **Uzraksts**, ievadiet sveicienu un nospiediet [OK/].
   lai iestatītu **Fona attēli**, izvēlieties attēla kategoriju un pēc tam izvēlieties attēlu.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Jūs varat mainīt displejā redzamo elementu krāsu, piemēram, nosaukumu joslu un iezīmēto joslu krāsas.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties apdares krāsu.

Ātrpiekļuve izvēlnēm

Jūs varat iestatīt [Pa kreisi], [Pa labi] un [Uz leju], lai ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.

Ātrpiekļuve izvēlnēm (turpinājums)

2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Mans izvēlnes režīms

Jūs varat izveidot savu izvēlni visbiežāk lietotajiem izvēlnes objektiem.

Manas izvēlnes objektu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Mana izvēlne**.
2. Izvēlieties maināmo objektu.
3. Izvēlieties izvēlnes objektu.

Manas izvēlnes objektu atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Uz augšu].
2. Ritiniet līdz objektam.
3. Nospiediet [OK/].

Klusais režīms

Jūs varat pārslēgt tālruni klusajā režīmā, lai netraucētu citus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt no neatļautas lietošanas. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusējuma paroli **00000000** un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [Skaļums].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar kameru, Web un citām speciālajām funkcijām

Kameras izmantošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet vēlamos regulējumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [OK/] vai [Kamera]. Fotoattēlu saglabā automātiski.
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotogrāfiju.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/] vai [Kamera].

4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [OK/i], <> vai [Kamera]. Videoklipu saglabā automātiski.
5. Nospiediet <>, lai uzņemtu nākamo video.

Videoklipa demonstrēš.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties videoklipu.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādas metodes:

- Iejupielāde no bezvadu Web ▶ 64. lpp.
- Iejupielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu
- saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu. ▶ 59. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot mūziku**.
3. Nospiediet [OK/▶], lai izvēlētos nepieciešamos failus, un nospiediet <**Piev.**>.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK/▶].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - OK/▶: lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
   - Uz augšu: atver pašreizējo atskaņošanas sarakstu.

Mūzikas failu atskaņošana (turpinājums)

   - Pa kreisi: lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
   - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
   - Skaļums: lai regulētu skaļumu.
3. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet [Uz leju].

Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto Web pārlūku, varat viegli piekļūt bezvadu Web, lai saņemtu dažādus jaunākos pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no Web ielādētu saturu.

Web pārlūka palaišana	Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/ℹ] vai <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks** → **Mājaslapa**.
Navigācija Web	• Lai ritinātu caur pārlūka iespējām, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju]. • Lai izvēlētos iespēju, nospiediet <✓> vai [OK/ℹ]. • Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**]. • Lai atgrieztos mājas lapā, nospiediet un turiet [**C**]. • Lai piekļūtu pārlūka iespējām, izvēlieties vai nospiediet [*]. • Lai piekļūtu citām izvēlnēm, nospiediet [#].

Kataloga lietošana

Kontakta pievienošana	Tālruņa atmiņā: 1. gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [OK/ℹ]. 2. izvēlieties **Tālrunis** → **Jauna** → numura veidu. 3. norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss, Cits, E-pasts, Grafiskais ID, Zvana signāls, Grupa un Piezīmes. 4. lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Sagl.**> vai [OK/ℹ].

Kontakta pievienošana (turpinājums)

SIM kartē:

1. gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [OK/].
2. izvēlieties **SIM**→ **Jauna**.
3. ievadiet vārdu.
4. nospiediet taustiņu [OK/], lai saglabātu kontaktu.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Kontakt.>**.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.
3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [], lai uz to zvanītu, vai nospiediet [OK/], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Vizītkartes izveide un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontakta informāciju.
3. Nospiediet [OK/], lai saglabātu vizītkarti.
4. Lai sūtītu vizītkarti, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt** → un sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/].
3. Ievadiet adresātu numurus.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [OK/].
4. Izvēlieties **Attēls vai video** vai **Skaņa**.
5. Ja jāpievieno **Attēls vai video**, izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videoklipu** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.
   Ja jāpievieno **Skaņa**, izvēlieties **Pievienot skaņu** un pievienojiet skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Teksts**.
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/].
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adresi.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

Nosūtīt e-pastu

1. Gaidīšanas režīms nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta tēmu un nospiediet [OK/].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta tekstu un nospiediet [OK/].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet attēlu, video, skaņu, mūziku vai dokumentu failus.
8. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Nospiediet taustiņu [OK/], lai nosūtītu e-pastu.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet **<Skatīt>**.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. izvēlieties īsziņu ( ).

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. nospiediet **<Skatīt>**.
2. iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. izvēlieties multiziņu ( ).

Apskatīt e-pastu

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**.
3. Izvēlieties e-pastu vai tā iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Atsākt**, lai apskatītu visu e-pastu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bez vadiem izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai lietot to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **Ieslēgts**.
2. Izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgts**, lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>. Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu **Katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs** vai **Zīmīte**.
2. Izvēlieties objektu, kuru vēlaties sūtīt.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

Lai saņemtu datus, lietojot Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

1. Kad kāda ierīce mēģina piekļūtu jūsu tālrunim, nospiediet <**Jā**>, lai atļautu savienojumu.
2. Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties datu saņemšanu.

Balss atpazīšanas izmantošana

Tālrunis var atpazīt konkrētas balss komandas, lai sastādītu numuru, meklētu vārdus tālruņu katalogā, piekļūtu izvēlnēm vai pārbaudītu tālruņa statusu. Atkarībā no valodas iestatījuma jūsu tālrunis var atpazīt tikai angļu valodu.

Vārda izsaukums

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**C**].
2. Saņemot balss uzaicinājumu, vienkārši nosauciet "Call" vai "Call" un pēc tam nosauciet personas vārdu vai tālruņa numuru.
3. Ja pateicāt tikai "Call," nosauciet vārdu vai tālruņa numuru.
4. Ja vārds vai tālruņa numurs, kuru dzirdat nav tas, kuram vēlaties zvanīt, pasakiet "No".
5. Ja dzirdat pareizo vārdu vai numuru, sakiet "Yes".
6. Ja vārdam ir vairāk nekā viens numura veids, nosauciet nepieciešamo numura veidu.

Piekļūt funkcijām

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**C**].
2. Saņemot balss uzaicinājumu, nosauciet vienu no šīm komandām:
   - **Call** <personas vārds/tālruņa numurs>: lai sastādītu numuru, nosaucot katalogā saglabāto vārdu vai tālruņa numuru.

Piekļūt funkcijām (turpinājums)

- **Send SMS** <personas vārds vai tālruņa numurs>: lai nosūtītu īsziņu.
- **Lookup** <personas vārdu>: lai skatītu kontaktpersonas datus.
- **Go to** <izvēlni>: lai piekļūtu izvēlnei.
- **Check** <statusu>: lai pārbaudītu signāla statusu, atlikušo akumulatora jaudu vai savu tālruņa numuru.

3. Ievērojiet atbilstošās izvēlnes procedūru.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Dažām iespējām, piemēram, ziņu sūtīšanai, tālruņu katalogam vai kalendāram, varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades režīma indikators parādās, kad kursors atrodas teksta laukā.

- Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 (T9 EAb) uz ABC (Abc) režīmu.
- Nospiediet [*], lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu (123).
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu (SYM).

ABC režīma lietošana

Nospiediet attiecīgo taustiņu, līdz ekrānā parādās nepieciešamā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanās secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ :	( ) / 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $	% & ¥ ¤ 0

Citas darbības ABC režīmā

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.
   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu *Hello*, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].
   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.
2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja redzams pareizais vārds, veiciet 4. soli. Ja vārdu neparāda pareizi, nospiediet [**0**], lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.
   Piemēram, gan vārdu *Of*, gan *Me* var uzrakstīt, izmantojot **6** un **3**.
4. Nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

Citas darbības T9 režīmā

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, nospiediet [**1**].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažās valodās šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem citus vārdu variantus. Kad vārda alternatīvu vairs nav, displeja apakšējā rindā redzama iespēja **Burtot**.
3. Nospiediet <**Burtot**>.
4. Ievadiet vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet <**Piev.**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā varat ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievietot simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
notīrītu simbolus	[**C**].
ievadītu simbolus	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

   • Nospiediet [**C**], lai dzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju.
   • Turiet nospiestu [✳], lai ievadītu pauzi starp numuriem.

2. Nospiediet [ ].
3. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Displejā parādās rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, reģiona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Lai redzētu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no kataloga

Kad numurs ir saglabāts tālruņu katalogā, uz to var piezvanīt, izvēloties šo numuru tālruņu katalogā. ▶ 40. lpp.

Varat lietot arī ātro zvanu funkciju, lai visbiežāk zvanītajiem numuriem piešķirtu noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 43. lpp.

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirts saglabājot, var ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet vajadzīgā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [#].
2. Ja nepieciešams, ritiniet numuru sarakstā.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

Numura izsaukšana ar balsi

Numuru, kas saglabāts tālruņu katalogā, var sastādīt, mikrofonā pasakot ar to saistīto vārdu vai numuru.
▶ 61. lpp.

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet <**Pieņemt**> vai [ ].

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Kad ir ieslēgts režīms **Atb. ar jebkuru taust.**, lai atbildētu uz zvanu, jūs varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**>un [ ]. ▶ 113. lpp.
- Ja ir aktivizēts **Aktīvais pārsegs**, tad varat vienkārši atvērt tālruni. ▶ 113. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Nospiediet un turiet taustiņu [Skaļums], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signāla skaņu atkarībā no **Skaļuma taustiņš** iestatījuma. ▶ 112. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams to skaits.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet caur neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņas kontaktligzdai, kas atrodas tālruņa apakšpusē. Uz austiņām esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu;	pogu, pēc tam nospiediet un turiet to atkal.

Lai	Nospiediet
atbildētu uz zvanu vai sāktu numura izsaukšanu ar balsi.	un turiet pogu.
beigtu zvanu	un turiet pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā varat piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā regulētu skaļumu austiņās, izmantojiet [Skaļums].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet [Uz augšu], bet, lai samazinātu skaļumu, spiediet [Uz leju].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aiztur.**> vai nospiediet <**Atsākt**>, lai to atsāktu.

Paralēlā zvanīšana

Paralēli varat zvanīt uz vēl vienu numuru, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aiztur.**>.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Varat atbildēt uz ienākošo zvanu jau sarunas laikā, ja tīkls atbalsta šādu funkciju un ir aktivizēta zvanu gaidīšanas funkcija. ▶ 118. lpp.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet [ ]. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Lietojiet brīvroku skaļruņa funkciju, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot tālruni netālu no sevis.

Nospiediet [OK/*i*] un tad <**Jā**>, lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju. Nospiediet taustiņu [OK/*i*] atkārtoti, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Ieslēgt austiņas**/**Ieslēgt telefonu**: lai pārslēgtu zvanu uz austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu, vai atpakaļ uz tālruni.
- **Balss skaidrums ieslēgts**/**Balss skaidrums izslēgts**: lai noņemtu blakustrokšņus un uzlabotu sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt pat tad, ja jūs atrodaties trokšņainā vietā.

  ☑ Ja lietojat skaļruņa funkciju, tā vispirms ir jādezaktivē, lai varētu izmantot balss skaidruma funkciju.

- **Izslēgt mikrofonu**/**Ieslēgt mikrofonu**: lai izslēgtu tālruņa mikrofonu, lai otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai ieslēgtu to.

- **Klusi taustiņi**/**Taustiņu toņi**: lai izslēgtu vai ieslēgtu taustiņu toņus.

  ☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas **Taustiņu toņi**.

- **Katalogs**: lai piekļūtu kontaktu sarakstam.
- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF signālus tālruņos lieto zvanīšanai signālu režīmā, katram ciparu taustiņam piešķirot toni. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām, piemēram, bankas pakalpojumiem.
- **Ziņa**: lai izlasītu ienākošo ziņu un sūtītu jaunu ziņu. ▶ 68. lpp.
- **Pievienot**: lai izveidotu konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Sadalīt**: izveidojiet privātu sarunu ar izvēlēto dalībnieku. Pārējie dalībnieki sarunu var turpināt. Pēc konfidenciālās sarunas pabeigšanas izvēlieties **Pievienot**, lai abi privātās sarunas dalībnieki atgrieztos konferences zvana režīmā.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu pašreiz aktīvo zvanu citam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atvienots no zvana.
- **Izņemt**: atvienot izvēlēto dalībnieku.
- **Beigt aizturēto zvanu**: lai atvienotu aizturēto zvanu.
- **SIM pakalpojumi**: lai piekļūtu speciālajiem SIM kartes pakalpojumiem, tādiem kā ziņas, laika prognoze, izklaide un vietas noteikšanas pakalpojumi. Šī izvēle ir pieejama, ja lieto SIM karti ar SIM AT izvēlņu atbalstu.

Izvēlņu funkcijas

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Zvanu žurnāls *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu zvanītos, saņemtos vai neatbildētos zvanus un to ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, var pārbaudīt veikto zvanu kopējās izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu žurnāls**.

Pēdējie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Piekļuve zvanu žurnālam

1. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos citu zvana veidu.
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu zvanu sarakstā.
3. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru vai [OK/] lai apskatītu zvana informāciju.

Zvanu žurnāla iespēju izmantošana

Zvanu sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Detaļas**: lai piekļūtu atlasītā zvana žurnāla detaļām.
- **Zvans**: lai zvanītu uz numuru.
- **Pievienot tālruņu katalogam**: lai saglabātu numuru katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: lai nosūtītu īsziņu vai multiziņu.

- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto zvana ierakstu vai visus zvana ierakstus.
- **Noraidīto saraksts**: lai norādītu numurus, no kuriem nevēlaties pieņemt zvanus.
- **Pievienot noraidīto sarakstam**: lai pievienotu numurus atteikto sarakstam.
- **Skatīt kontakta datus**: lai piekļūtu kontaktu informācijai, ja zvanītājs ir saglabāts tālruņu katalogā.

Neatbildētie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neatbildējāt.

Zvanītie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu visus ierakstus no visiem zvanu veidiem.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo zvanu tipus, nospiediet [OK/*i*].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku saraksts. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēdējā zvana ilgums**: lai pārbaudītu pēdējās sarunas ilgumu.

- **Kopā nosūtīts**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemts**: lai pārbaudītu visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus**: lai nodzēstu sarunu taimerus. Jāievada tālruņa parole.

> Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 120. lpp.

Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija parāda sarunu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: lai pārbaudītu pēdējā zvana izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: lai pārbaudītu visu zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatīto maksimumu, kas paredzēts **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: parāda maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Atiestatīt skaitītājus**: lai nodzēstu izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: lai iestatītu maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: lai iestatītu vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot jūsu zvanu izmaksas.

Katalogs *(2. izvēlne)*

Tālruņa numurus varat saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu "Katalogs".

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu kontaktus.

Šai izvēlnei var ātri piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot <**Kontakt.**>.

Kontaktu meklēšana

1. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
2. Izvēlieties sarakstā vārdu.
3. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK/], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Kataloga iespēju izmantošana

Apskatot kontaktu detaļas, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Rediģēt**: lai rediģētu kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu izvēlētajam numuram, kā arī multiziņu vai e-pastu uz izvēlēto e-pasta adresi.
- **Kopēt**: lai iekopētu izvēlēto numuru tālruņa atmiņā, SIM kartē vai fiksētajā (FDN) sarakstā.
- **Kopēt tālrunī**: lai kopētu e-pasta adresi tālruņa atmiņā.
- **Sūtīt**: lai sūtītu kontaktu, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto kontaktu.
- **Atzīmēt kā noklusēto numuru**: lai iestatītu izvēlēto numuru kā kontakta noklusējumu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai izdrukātu kontaktu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

Fiksēto zvanu kontakti *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu kontaktu sarakstu, kas jāizmanto fiksēto numuru režīmā, kurā tālrunis ļauj veikt izejošos zvanus tikai uz noteiktiem tālruņa numuriem, ja jūsu SIM karte atbalsta šo funkciju. Fiksēto numuru režīmu var aktivizēt izvēlnē **Fiksētais režīms**. ▶ 121. lpp.

Kontakta saglabāšana

1. Fiksēto numuru sarakstā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet savu PIN2 un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Nosaukums**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu vietas numuru.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

Kontaktu iespēju izmantošana

Kontaktu iespējām var piekļūt FDN (fiksēto numuru) sarakstā, nospiežot <**Iespēj.**>.

Izveidot kontaktu *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai katalogā pievienotu jaunu kontaktu.

Kontakta saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Mainiet iestatījumus vai ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: lai pievienotu numuru jebkurai kategorijai.
     Jūs varat mainīt numura veidu vai iestatīt numuru kā noklusējuma kontaktu, nospiežot <**Iespēj.**> un izvēloties **Mainīt veidu** vai **Atzīmēt kā noklusēto numuru**.

- **E-pasts**: lai piešķirtu e-pasta adresi.

  Jūs varat iestatīt domēna nosaukuma paplašinājumus un izgūt tos, nospiežot <**Iespēj.**> un izvēloties **Parastā adrese**.

- **Grafiskais ID**: lai piešķirtu zvanītāja ID attēlu, kas brīdina par zvanu, kurš pienāk no šīs personas.
- **Zvana signāls**: lai piešķirtu zvana signālu, kas brīdina par zvanu, kurš pienāk no kādas personas.

  Iestatījumiem, kas norādīti **Grafiskais ID** un **Zvana signāls** ir prioritāte pār grupu iestatījumiem.

- **Grupa**: lai piešķirtu numuru zvanītāju grupai.
- **Piezīmes**: lai pievienotu piezīmi par personu.

3. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt** vai <**Sagl.**>.

Kontakta saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet vārdu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [Uz leju].
4. Ja nepieciešams, nomainiet vietas numuru.

   Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu, zvana signālu vai grupu, kontakts jāsaglabā tālruņa atmiņā.

5. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

Grupa *(2.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Piev.**>.

3. Lai izvēlētos nepieciešamos kontaktus, nospiediet [OK/].
4. Nospiediet <**Piev.**>.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Apskatot grupu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt**: lai redzētu izvēlētās grupas dalībniekus.
- **Pievienot**: lai pievienotu jaunu grupu.
- **Rediģēt**: lai mainītu izvēlētās grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: lai nosūtītu īsziņu, multiziņu vai e-pastu izvēlētajiem grupas dalībniekiem.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grupu. Tomēr grupas dalībniekus neizdzēsīs no kataloga.

Ātrie zvani *(2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātro zvanu numurus (no 2 līdz 9) astoņiem no visbiežāk sastādītajiem numuriem.

Ātro zvanu numuru piešķiršana

1. Ritiniet līdz taustiņa vietai no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot** → **Kontakts** vai **Fiksēto zvanu kontakts**.
3. Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.
4. Izvēlieties numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.

Ātro zvanu ierakstu pārvaldība

Ātro zvanu ekrānā nospiediet **<lespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Pievienot**: lai piešķirtu numuru taustiņam, kuram tas nav bijis. Jūs varat izvēlēties kontaktu no tālruņu kataloga vai fiksētā saraksta.
- **Skatīt**: lai pārbaudītu taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Mainīt**: lai taustiņam piešķirtu citu numuru.
- **Izņemt**: lai taustiņam dzēstu ātro zvanu iestatījumu.

Zvanīšana, izmantojot ātro izsaukumu

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un sūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Jūsu vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšana tālruņa atmiņā. ▶ 41. lpp.

Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc vizītkartes saglabāšanas nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Rediģēt**: lai rediģētu vizītkarti.
- **Sūtīt**: nosūta kontaktu, izmantojot īsziņu, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vizītkaršu apmaiņa**: lai apmainītos ar vizītkartēm ar citu personu, izmantojot Bluetooth.
- **Izņemt**: lai dzēstu vizītkarti.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā vizītkarti, savienojot tālruni ar printeri, lietojot Bluetooth. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

Savs numurs *(2.7. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai lai katram numuram piešķirtu nosaukumu. Šeit veiktās pārmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonentu numurus.

Pārvaldība *(2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai katalogā pārvaldītu kontaktus.

- **Saglabāt jaunos kontaktus mapē**: lai izvēlētos noklusējuma atmiņas vietu, kurā saglabā kontaktus. Ja izvēlaties iespēju **Jautāt vienmēr**, saglabājot numuru, tālrunis katru reizi piedāvās izvēlēties atmiņas vietu.
- **Kopēt visu**: lai visus SIM kartē saglabātos kontaktus kopētu tālruņa atmiņā vai otrādi.
- **Kārtot pēc**: lai šķirotu savus kontaktus pēc vārda vai uzvārda.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai fiksētā saraksta.
- **Atmiņas stāvoklis**: parāda katalogā saglabāto numuru skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN (pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu, tostarp avārijas dienestu izsaukšanas numurus un uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram.
2. Nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai spēlētu Java spēles, atskaņotu mūzikas failus vai rediģētu fotoattēlus. Varat izmantot arī balss atpazīšanas vai Bluetooth funkciju.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

Mūzikas atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms, MP3 mūzikas faili jāsaglabā tālruņa atmiņā. Lai klausītos augstas kvalitātes mūziku, var izmantot Bluetooth stereoaustiņas.

☑ Parastās austiņas un Bluetooth mono austiņa nav savietojama ar mūzikas atskaņotāju.

Mūzikas failu ielādēšana un saņemšana

Jūsu tālrunis var atskaņot tā atmiņā saglabātos *.mp3, *.aac un *.m4a failus.

Lai saglabātu tālrunī mūzikas failus, izmantojiet šādas metodes:

- lejupielāde no bezvadu Web ▶ 64. lpp.
- lejupielāde no datora, izmantojot programmu "Samsung PC Studio". ▶ "Samsung PC Studio" lietošanas rokasgrāmata
- saņemšana, izmantojot aktīvu Bluetooth savienojumu. ▶ 59. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

Pievienojiet mūzikas failus atskaņošanas sarakstam, lai varētu tos atskaņot.

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot mūziku**.
2. Nospiediet [OK/], lai izvēlētos nepieciešamos failus, un nospiediet <**Piev.**>.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atskaņot pa**.
2. Izvēlieties **Tālrunis**, lai lietotu tālruņa skaļruni. Izvēlieties **Bluetooth stereoaustiņa**, lai lietotu Bluetooth stereoaustiņas un tad meklētu un savienotu austiņas ar tālruni.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/	Lai pārtrauktu vai atsāktu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, pārvietojas failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, pārvietojas failā uz priekšu.
Uz augšu	Atver pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.

Taustiņš	Funkcija
Skaļums	Lai regulētu skaļumu.
1	Lai mainītu atkārtošanas režīmu.
2	Lai mainītu atskaņošanas animāciju.
3	Lai iestatītu mūzikas atskaņotāju mūzikas atskaņošanai nejaušā secībā.
5	Lai mainītu fona attēlu.

Mūzikas atskaņotāja iespēju izmantošana

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Atskaņot pa**: lai atskaņotu atlasīto failu, izmantojot tālruņa skaļruni vai Bluetooth stereoaustiņu.
- **Atskaņot**/**Pauze**: lai sāktu vai pārtrauktu atskaņošanu.

- **Pārsūtīt uz Bluetooth stereoaustiņu**/**Pārsūtīt uz tālruni**: lai nomainītu skaņas izvades režīmu uz Bluetooth austiņām vai tālruņa skaļruni.
- **Atvērt atskaņošanas sarakstu**: lai piekļūtu pašreizējam atskaņošanas sarakstam vai visiem atskaņošanas sarakstiem.
- **Izņemt no atskaņošanas saraksta**: lai izņemtu izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā zvana toni, modinātāja melodiju vai melodiju tālruņu kataloga ierakstam vai atgādinājumiem.
- **Iestatījumi**: lai mainītu atskaņojamo mūzikas failu noklusējuma iestatījumus.

  Atkārtošanas režīms: lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.

  Mainīt: lai iestatītu mūzikas atskaņotāju mūzikas atskaņošanai nejaušā secībā.

  Vizualizācija: lai mainītu atskaņošanas animāciju.

  Apdare: lai izvēlētos apdares tipu.

  Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Aktivizēšanas atslēga**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Vēlreiz aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.
- **Īsceļi**: lai redzētu izmantojamo taustiņu funkcijas, kuras varat izmantot atskaņošanas režīma laikā.

Piekļuve atskaņošanas sarakstam

Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [Uz augšu].

Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Atskaņot pa**: lai atskaņotu atlasīto failu, izmantojot tālruņa skaļruni vai Bluetooth stereoaustiņu.
- **Pievienot mūziku**: lai pievienotu failus atskaņošanas sarakstam.
- **Pārvietot ierakstu atskaņošanas sarakstā**: lai pārvietotu izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
- **Atvērt visus atskaņošanas sarakstus**: lai piekļūtu visiem atskaņošanas sarakstiem.
- **Pārvietot uz**: pārvieto izvēlēto failu uz citu atskaņošanas sarakstam.
- **Kopēt uz**: kopē izvēlēto failu uz citu atskaņošanas sarakstu;
- **Izņemt**: lai izņemtu izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.

Balss ieraksti *(3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīmes ilgums var būt līdz vienai stundai.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/].
2. Runājiet mikrofonā.
   Nospiediet [OK/], lai apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu.
3. Beigās nospiediet **<Sagl.>** vai [Uz leju]. Balss piezīmi saglabā automātiski.
4. Nospiediet [OK/], lai noklausītos balss piezīmi vai [Uz augšu], lai ierakstītu papildu zīmīti.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstu ekrānā nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Atvērt mapi Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties balss piezīmi. Atskaņo piezīmi.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai pārvietotos atpakaļ piezīmē.
Pa labi	Pāriet uz priekšu piezīmē.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.
Skaļums	Lai regulētu skaļumu.
Uz augšu	Lai pārslēgtos atskaņošanas režīmā ( ) vai atpakaļ ierakstīšanas režīmā ( ).

Balss ierakstītāja iespēju izmantošana

Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Ieraksts**: lai ierakstītu jaunu balss piezīmi.
- **Atvērt mapi Mani balss klipi**: lai atvērtu balss piezīmju sarakstu.
- **Iestatījumi**: lai pielāgotu balss ieraksta noklusētos iestatījumus:.

  Ieraksta laiks: lai izvēlētos ierakstīšanas laiku.
  - **Multiziņu limits**: lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai multiziņai.
  - **E-pasta ziņu limits**: lai ierakstītu balss piezīmi pievienošanai e-pasta ziņā.
  - **1 stunda**: lai ierakstītu līdz 1 stundu ilgu balss piezīmi.

  Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.

  Noklusētais nosaukums: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto nosaukumu.

  Vizualizācija: lai mainītu atskaņošanas animāciju.

Attēlu redaktors *(3.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai rediģētu fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.

Efekta pievienošana

1. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
2. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
3. Nospiediet <**Ielādēt**> <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Efekti** → efekta iespēju.
5. Nospiediet <**Gatavs**>.
6. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet [OK/].

Vizuālo funkciju pievienošana

Jūs varat izrotāt attēlus, pievienojot tiem rāmi vai attēlu.

1. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Ielādēt**> <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielikt** → funkcijas veidu.
   - **Rāmis**: lai izvēlētos dekoratīvu ierāmējumu.
   - **Klipkopa**: lai pievienotu attēla klipu.
   - **Emocijikona**: lai pievienotu emocijikonu.
4. Izvēlēties notikumu.
5. Noregulējiet ieliktā objekta pozīciju un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>.
8. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un nospiediet [OK/].

Skaistuma rīki *(3.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu personu izskatu, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.

Kosmētikas komplekti *(3.4.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai, izmantojot dažādus rīkus, uzlabotu fotoattēlā redzamās personas izskatu.

1. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
2. Izvēlieties fotoattēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
3. Ja uzņemat jaunu fotogrāfiju, pielāgojiet zoda līmeni fotogrāfijā, nospiežot navigācijas taustiņus.
4. Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
5. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties vienu no iespējām.
   - **Jauns attēls**: lai izvēlētos fotoattēlu vai uzņemtu jaunu fotoattēlu.
   - **Mainīt**: lai mainītu personas izskatu, piemēram, matus, bārdu un apģērbu. Jūs varat arī mainīt fotoattēla fonu.
   - **Grims**: lai mainītu personas izskatu, izmantojot dažādus grima rīkus.
   - **Apvienot attēlus**: lai apvienotu dažādus attēlus.
   - **Atsaukt**: lai atceltu izvēli.
6. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>.
8. Ievadiet attēla nosaukumu un nospiediet [OK/𝑖].

Atmiņas stāvoklis *(3.4.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aplūkotu skaistuma rīku mapē faktisko izmantojamās atmiņas apjomu.

Jūs varat piekļūt arī seju fotogrāfijām, kas saglabātas, izvēloties šīs izvēlnes iespēju **Sejas attēli**.

Sievietes dzīve *(3.5. izvēlne)*

Jūsu tālrunim ir īpašas izvēlnes, kas var būt noderīgas sievietei modernajā pasaulē.

Smaržu veids *(3.5.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos sev piemērotāko aromātu, kas pilnībā atbildīs jūsu vēlmēm, piemēram, mīļākais ēdiens un mūzika, jūsu hobijs, izjūtas par modes tendencēm un vietas, kuras labprāt apmeklējat.

Profila izveidošana

1. Nospiediet <**Izveidot**> vai <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot**.
2. Norādiet profila parametrus.
   - **Nosaukums**: ievadiet profila nosaukumu.
   - **Ēdiens**: izvēlieties savu mīļāko ēdienu.
   - **Dzēriens**: izvēlieties savu mīļāko dzērienu.
   - **Mūzika**: izvēlieties savu mīļāko mūziku.
   - **Krāsa**: izvēlieties savu mīļāko krāsu.
   - **Mode**: izvēlieties savu mīļāko stilu.
   - **Hobijs**: izvēlieties savu mīļāko hobiju.
   - **Laiks**: izvēlieties savus mīļākos laikapstākļus.
   - **Atvaļinājuma vieta**: norādiet, kurp vēlaties doties atvaļinājumā.
   - **Smaržu lietošanas laiks**: izvēlieties, kad lietosiet parfīmu.
3. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Sagl.**>. Ekrānā parādās jums piemērotais aromāta veids.

Pārskatot informāciju par aromātu veidiem, nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu opcijām.

- **Rediģēt**: lai rediģētu profila ierakstu.
- **Sūtīt multiziņā**: lai nosūtītu aromāta veidu ar MMS.
- **Dzēst**: lai dzēstu aromāta veidu.

Aromāta veida opciju izmantošana

Aromātu veidu sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt**: lai aplūkotu informāciju par aromātu veidiem.
- **Izveidot**: lai izveidotu jaunu aromāta veidu.
- **Dzēst**: lai dzēst izvēlēto aromāta veidu vai visus aromāta veidus.

Bioritms *(3.5.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu savu bioritma ciklu. Bioritma ciklu nosaka jūsu dzimšanas gads, tas atklāj, kā bioritma cikls jūs ietekmē fiziski, emocionāli un intelektuāli.

Noteikta datuma bioritma noskaidrošana

1. Bioritma ekrānā izvēlieties **Dienas skats**.
2. Ievadiet nepieciešamo datumu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet savu dzimšanas datumu un nospiediet <**Labi**>.
   Parādās grafiki un cipari, kas norāda jūsu bioritma stāvokļus šajā datumā.
   Lai nosūtītu bioritmu īsziņā, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt kā SMS**.

Šī mēneša bioritma pārbaude

1. Bioritma ekrānā izvēlieties **Mēneša skats**.
2. Ievadiet savu dzimšanas datumu un nospiediet <**Labi**>.

Bioritma signāla iestatīšana

1. Bioritma ekrānā izvēlieties **Bioritma signāls**.
2. Iestatiet katra signāla iespējas.
   - **Iestatiet bioritma signālu**: lai aktivizētu signālu.
   - **Dzimšanas diena**: lai ievadītu savu dzimšanas datumu.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla laiku.

- **AM/PM**: Izvēlieties **AM** vai **PM** 12 stundu laika formātā.
- **Signāla diena**: lai pārbaudītu signāla atskaņošanas dienu.
- **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.

3. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Sagl.**>.

Garuma/svara indekss *(3.5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni lai noteiktu, par cik (procentuāli) jūs pārsniedzat vai esat zem ideālā svara atbilstoši jūsu augumam.

1. Lai izvēlētos dzimumu, spiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
2. Ievadiet savu garumu.
3. Ievadiet savu svaru.
4. Nospiediet taustiņu <**Labi**>, lai apskatītu rezultātu.
   Lai saņemtu norādītā procenta nozīmes skaidrojumu, nospiediet <**Palīdzība**>

Kalorijas *(3.5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saskaitītu kalorijas, ko esat uzņēmuši vai sadedzinājuši, balstoties uz paveiktā darba apjomu un/vai veiktajiem vingrinājumiem. Jūs varat arī pārbaudīt kopējo dienā patērēto kaloriju daudzumu.

Kaloriju ieraksta saglabāšana

1. Izvēlieties kalendāra dienu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot**.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos katras opcijas kategoriju.
4. Mainot kategoriju, šīs kategorijas rādīs savādāk.
5. Ejiet uz lauciņu **Cik garš?** un ievadiet darba ilgumu.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Piekļūšana kaloriju ierakstam

Ieejot izvēlnē **Kalorijas**, kalendāra apakšējā daļā ir parādīts izvēlētajā dienā patērēto kaloriju daudzums.

Izvēlieties dienu, lai apskatītu detaļas.

Kaloriju sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Mainīt laiku**: lai ievadītu darba ilgumu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu kaloriju ierakstu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto kaloriju ierakstu vai visus kaloriju ierakstus.

Rozā grafiks *(3.3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni lai pārbaudītu nākošās ovulācijas datumu un periodu, kurā pastāv vislielākā iespēja ieņemt bērnu.

1. Ievadiet sava iepriekšējā menstruāciju perioda pirmo dienu.
2. Nospiediet [Uz leju] un ievadiet vidējo menstruālā cikla garumu (dienās).
3. Nospiediet <**Labi**>.
4. Lai pārvietotu kalendāru, spiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].

Iepirkumu saraksts *(3.5.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni lai izveidotu iepirkumu sarakstu, ievadot nepieciešamos vai vēlamos pirkumus un sarēķinot kopējās izmaksas.

1. Izvēlieties iepirkumu somu.
2. Nospiediet <**Piev.**>.
3. Iestatiet vienumam iespējas.
   - **Attēli**: lai piešķirtu vienumam attēlu.
   - **Objekts**: lai ievadītu vienuma nosaukumu.
   - **Cik daudz?**: lai ievadītu vienuma cenu. Nospiediet [*], lai ievadītu decimālo punktu.
   - **Cik daudz?**: lai ievadītu vienumu skaitu.

4. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Sagl.**>, lai pievienotu vienumu iepirkumu somai.

Iepirkumu somas ierakstu sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu opcijām.

- **Rediģēt**: lai rediģētu informāciju par vienumu.
- **Pievienot**: lai somai pievienotu jaunu ierakstu.
- **Dzēst**: lai izņemtu izvēlēto ierakstu vai visus somas ierakstus.

Bluetooth *(3.6. izvēlne)*

Izmantojot bezvadu Bluetooth, jūs varat bez vadiem izveidot savienojumu tālrunim ar citām Bluetooth ierīcēm un apmainīties ar datiem, runāt brīvroku režīmā vai vadīt tālruni attālināti.

Bluetooth tehnoloģija ļauj izveidot bezvadu savienojumus starp visām ar Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ar ierīcēm sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt savstarpējā redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, maksimālais darbības attālums var samazināties.
- Lai panāktu labāku sniegumu, ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju, lietojot multivides funkcijas, piemēram, balss ierakstītāju, kameru un mūzikas atskaņotāju, vai otrādi.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši SIG nepārbaudītas vai neapstiprinātas ierīces, var būt nesaderīgas ar jūsu tālruni.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Izvēlne **Bluetooth** piedāvā vairākas iespējas.

- **Aktivizēt**: lai aktivizētu vai dezaktivētu Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: lai meklētu Bluetooth ierīces, ar kurām izveidot savienojumu.
- **Mana tālruņa uztveramība**: lai ļautu citām Bluetooth ierīcēm izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

- **Mana tālruņa nosaukums**: lai piešķirtu tālrunim Bluetooth ierīces nosaukumu, ko tad parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasīs jūsu apstiprinājumu, ja citas ierīces piekļūs jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: lai parādītu pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnē **Bluetooth** izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.
   Pēc meklēšanas parāda to ierīču sarakstu, ar kurām jūs varat izveidot savienojumu. Ierīces veidu norāda šādas ikonas:
   - Stereo austiņa
   - Mobilais tālrunis
   - Dators
   - PDA
   - Nezināma ierīce
   - Printeris
   - Mono austiņas/automašīnas brīvroku komplekts

   Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:
   - pelēka – pārī nesavienotas ierīces;
   - zila – pārī savienotas ierīces;
   - sarkana – ierīces, kas pašlaik ir savienotas ar jūsu tālruni.
3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
   Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums tas nav jāiegaumē.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas jāievada.

Ierīču iespēju izmantošana

Ierīču sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Savienoties**: lai izveidotu savienojumu ar austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu.
- **Atvienot**: lai beigtu savienojumu ar pievienoto ierīci.
- **Pārlūkot failus**: lai ierīcē meklētu datus un importētu tos tieši uz jūsu tālruni.
- **Pakalpojumu saraksts**: lai piekļūtu ierīces Bluetooth pakalpojumu sarakstam.
- **Pārdēvēt**: lai pārdēvētu pārī savienoto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Neatļaut ierīci**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasa atļauju izveidot savienojumu, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto ierīci vai visas ierīces no saraksta.

Datu sūtīšana, lietojot Bluetooth

1. Aktivizējiet Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir saglabāts nosūtāmais objekts.
3. Ritiniet līdz nepieciešamajam objektam un nospiediet <**Iespēj.**>.
4. Izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.
   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
5. Izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas nepieciešams savienošanai pārī, un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana, lietojot Bluetooth

Lai saņemtu datus, lietojot Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai un jāiespējo tālruņa redzamība.

Ja neatļauta Bluetooth ierīce sūta datus jūsu tālrunim, tas parāda apstiprinājuma pieprasījuma paziņojumu. Lai pieņemtu datus, nospiediet <**Jā**>.

Java pasaule *(3.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu iebūvētajām Java spēlēm un ielādētajām Java programmām.

Spēles spēlēšana.

No spēļu saraksta izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Dažādām spēlēm šī procedūra var būt atšķirīga.

Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Sākt**: lai palaistu izvēlēto programmu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto programmu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu programmas rekvizītiem.
- **Atļauja**: lai iestatītu atļaujas pakalpojumiem, par kuriem var tikt prasīta papildu samaksa, piemēram, piekļuvei tīklam un īsziņām.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu programmu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu programmu.
- **Jaunināt**: lai jauninātu programmu uz jaunāko versiju, izņemot iebūvētās spēles.
- **Sūtīt informāciju īsziņā**: lai, izmantojot SMS, sūtītu URL, kur atrodas programma, izņemot iebūvētās spēles.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu informācijai par programmām pieejamo atmiņu.
- **Tīkla iestatījumi**: lai izvēlētos savienojuma profilu programmām, kam nepieciešama piekļuve tīklam. Piedāvātās iespējas.

  APN: ievadiet tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  Starpniekserveris: lai izvēlētos, vai tālrunis izmantos starpniekserveri, palaižot Web pārlūku.

Starpniekservera iestatījumi: lai iestatītu starpniekservera iestatījumus atbilstoši saviem ieskatiem.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

- **IP adrese**: ievadiet vārtejas adresi.
- **Ports**: ievadiet porta numuru.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

- **DNS1**: lai ievadītu primāro adresi.
- **DNS2**: lai ievadītu sekundāro adresi.

Balss komandas *(3.8. izvēlne)*

Šis tālrunis nodrošina virkni iedarbīgu ar balsi darbināmu funkciju, kas uzlabo tā brīvroku režīma iespējas.

☑ Atkarībā no valodas iestatījuma jūsu tālrunis var atpazīt tikai angļu valodu.

Numuru izsaukšana ar balsi

1. Lai aktivizētu balss izsaukšanu, ieejiet izvēlnē **Balss komandas** vai gaidīšanas režīmā nospiediet [**C**].
2. Saņemot balss uzaicinājumu, izrunājiet vārdu "Call".
3. Nosauciet vārdu vai tālruņa numuru.
   Lai iegūtu labākus rezultātus, runājiet mikrofonā.
4. Kad tālrunis pieprasa apstiprinājumu, sakiet "Yes", lai apstiprinātu vārdu vai numuru.
5. Varat izmantot arī vienu no šīm komandām:
   - **No**, lai pārietu uz citu vārdu vai numuru;
   - **Repeat**, lai sāktu ar citu komandu;
   - **Cancel**, lai beigtu balss atpazīšanu.
6. Ja vārdam ir vairāk nekā viens numurs, nosauciet nepieciešamo numura veidu.

Piekļuve funkcijām

1. Lai aktivizētu balss izsaukšanu, ieejiet izvēlnē **Balss komandas** vai gaidīšanas režīmā nospiediet [**C**].
2. Saņemot balss uzaicinājumu, nosauciet vienu no šīm komandām:
   - **Send SMS**: lai nosūtītu īsziņu;
   - **Lookup**: lai skatītu kontaktpersonas datus.

     Šai funkcijai var ātri piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot labo izvēles taustiņu.

   - **Go to**: lai piekļūtu izvēlnei.
   - **Check**: lai pārbaudītu signāla statusu, atlikušo akumulatora jaudu un savu tālruņa numuru.
3. Ievērojiet atbilstošās izvēlnes procedūru.

Iespēju iestatīšana

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus balss atpazīšanas iestatījumus.

Izvēlnē **Balss komandas** nospiediet <**Settings**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Choice lists**: lai iestatītu tālruni pieprasīt balss komandas apstiprinājumu, kad izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi vai piekļūstat tālruņu katalogam.

  Automatic: kad rezultāti nav skaidri, tālrunis pieprasa apstiprinājumu.

  Always on: tālrunis vienmēr pieprasa apstiprinājumu.

  Always off: tālrunis nepieprasa apstiprinājumu.
- **Sensitivity**: pielāgojiet tālruņa jutības līmeni, lai labāk atpazītu savu balsi.
- **Digit dialling**: iestatiet tālruni atpazīt jūsu balsi un atiestatīt iestatījumus.

Select location: izvēlieties valsti, kuras valodā runāsiet.

Adapt digits: pielāgojiet tālruni atpazīt jūsu balss stilu un katra cipara izrunu. Lai pielāgotu tālruni, ievērojiet balss uzaicinājumu norādījumus.

Reset digits: atgriezties pie noklusējuma iestatījumiem.

- **Sound**: konfigurējiet skaņas iestatījumus balss atpazīšanai.

  Prompts: lai ieslēgtu vai izslēgtu balss uzaicinājumus.

  Digits: lai iestatītu, vai tālrunis pieprasa ciparu komandas apstiprinājumu.

  Names: lai iestatītu, vai tālrunis pieprasa vārdu komandas apstiprinājumu.

  Name settings: lai pielāgotu vārdu komandu runāšanas ātrumu un skaļumu.
- **About**: lai parādītu informāciju par balss komandas programmu.

Palīdzības informācijas skatīšana

Jūs varat skatīt balss atpazīšanas funkcijas izmantošanas palīdzības informāciju. Izvēlnē **Balss komandas**, nospiediet <**Help**>.

SIM-AT *(3.9. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Tālrunī pieejamais WAP (Wireless Application Protocol - bezvadu lietojumu protokols) ļauj piekļūt bezvadu Web. Izmantojot Web pārlūku, jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam mediju satura klāstam, piemēram, ekrāna tapetēm, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

Mājaslapa *(4.1. izvēlne)*

Ja lietojat šo izvēlni, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē bezvadu Web pakalpojumu sniedzēja mājaslapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest [OK/i].

Navigācija Web pārlūkā

Lai	Nospiediet
ritinātu pārlūka objektus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	<✓> vai [OK/i].
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Atpakaļ**> vai [**C**].
atgrieztos mājas lapā	un turiet nospiestu [**C**].

Pārlūka iespēju izmantošana

1. Izvēlieties taustiņu vai nospiediet [*].
2. Izvēlieties kādu no pārlūka iespējām.
   - **Atpakaļ**: lai pārvietotos atpakaļ uz iepriekšējo lapu.
   - **Sākums**: lai atgrieztos atpakaļ mājaslapā.
   - **Iziet**: lai izietu no Web pārlūka.

- **Pārlādēt**: lai pašreizējo Web lapu ielādētu vēlreiz.
- **Parādīt URL**: lai redzētu pašreizējās Web lapas URL adresi.
- **Par ...**: lai piekļūtu informācijai par pārlūka versiju un autortiesībām.

Piekļuve citām tālruņa izvēlnēm

Esot jebkurā Web lapā, nospiediet [#], lai piekļūtu iespējām.

- **Ievadiet URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Grāmatzīmes**: lai pārslēgtos uz izvēlni **Grāmatzīmes**.
- **Ziņas**: lai pārbaudītu mapē **Manas ziņas** saglabātās ziņas. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu īsziņu.
- **Mani faili**: pāriet uz izvēlni **Mani faili**.

Iziešana no pārlūka

Nospiediet [ ], lai beigtu tīkla savienojumu un aizvērtu pārlūku.

Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei Web lapām vai sākotnēji iestatītajām grāmatzīmēm.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi un nospiediet [OK/].

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, objekts palaiž Web pārlūku un piekļūst atbilstošajai Web lapai.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Grāmatzīmju ekrānā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Atvērt**: lai piekļūtu Web vietnei.
- **Rediģēt**: lai rediģētu grāmatzīmes adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

Ievadiet URL *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pašrocīgi ievadītu Web vietnes URL adresi un piekļūtu Web vietnei.

Izdzēst kešatmiņu *(4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iztīrītu kešatmiņu, kas ir pagaidu atmiņu, kurā saglabā pēdējās apmeklētās tīmekļa vietnes.

Profila iestatījums *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu Web pārlūka serverus. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi.

- **Profila nosaukums**: lai piešķirtu nosaukumu servera profilam.
- **Mājas URL**: lai ievadītu savas mājas lapas adresi.
- **Datu nesējs**: lai izvēlētos datu nesēju katram tīkla adreses veidam, kuram piekļūstat.
- **Starpniekserveris**: lai izvēlētos, vai tālrunis izmantos starpniekserveri, palaižot Web pārlūku.
- **GPRS iestatījumi**: lai regulētu GPRS tīkla iestatījumus.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  Starpniekservera IP: ievadiet Web vārtejas adresi.

  Starpniekservera ports: ievadiet porta numuru.

APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.
Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.
Parole: ievadiet paroli.
*Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*
DNS1: lai ievadītu primāro adresi.
DNS2: lai ievadītu sekundāro adresi.
APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.
Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.
Parole: ievadiet paroli.

- **GSM iestatījumi**: lai pielāgotu šādus GSM tīkla iestatījumus:
  Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt***:*
  Starpniekservera IP: ievadiet Web vārtejas adresi.
  Starpniekservera ports: ievadiet porta numuru.
  Sastādīt numuru: lai ievadītu PPP servera tālruņa numuru.
  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.
  Parole: ievadiet paroli.
  Datu zvana veids: lai izvēlētos datu zvana veidu.
  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*
  DNS1: lai ievadītu primāro adresi.
  DNS2: lai ievadītu sekundāro adresi.
  Sastādīt numuru: lai ievadītu PPP servera tālruņa numuru.
  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.
  Parole: ievadiet paroli.
  Datu zvana veids: lai izvēlētos datu zvana veidu.

Pašreizējais serveris *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu kādu no iestatītajiem starpniekserveriem.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pastus. Varat arī piekļūt infoziņām, balss pasta ziņām un ziņu apraidei.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu īsziņas, multiziņas vai e-pasta vēstules.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (SMS) jums ļauj nosūtīt vai saņemt teksta ziņas, ieskaitot attēlus, audiofailus un animētus attēlus.

Īsziņas izveide un sūtīšana

1. Ievadiet ziņu un nospiediet [OK/*i*].

> • Maksimāli pieļaujamais rakstzīmju skaits ziņā katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis ziņu sadala vairākās daļās.
> • Var izmantot dažādas iespējas, nospiežot <**Iespēj.**>. ▶ nākamā sadaļa

2. Ievadiet adresāta numuru.
   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
3. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/*i*].

Iespēju izmantošana, rakstot īsziņu

Rakstot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Tikai sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
- **Saglabāt un nosūtīt**: lai nosūtītu ziņu un pēc tam to saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas**.

- **Apskatīt kā VIVID ziņu**: lai ziņu apskatītu 3D režīmā. Tālrunis pārveido ziņas tekstu 3D dzīvīgā grafikā. Šī iespēja ir pieejama vienīgi tad, kad ziņā ir tikai viena lapa.
- **Ielikt**: lai pievienotu teksta veidni, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
- **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: lai pievienotu vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
- **Pielikt**: lai datu formāta pielikuma veidā pievienotu vizītkarti vai kalendāra datus.
- **Saglabāt mapē**: lai ziņu saglabātu citā ziņu mapē.
- **Ievades valoda**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
- **Teksta stils**: lai mainītu teksta atribūtus.

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (Multimedia Message Service – multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un audio informācijas apvienojumu.

Multiziņas izveide un sūtīšana

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.

   ☑ Varat izmantot dažādas iespējas, katrā laukā nospiežot <**Iespēj.**>. ▶ nākamajā sadaļā

2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [OK/ *i*].
3. Izvēlieties rindu **Attēls vai video**.
4. Izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videoklipu** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.

   ☑
   - Maksimālais atļautais ziņas izmērs var būt dažāds atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
   - Atkarībā no faila veida vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.

5. Izvēlieties rindu **Skaņa**.
6. Izvēlieties **Pievienot skaņu** un pievienojiet skaņas klipu.
7. Izvēlieties rindu **Teksts**.
8. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/].
9. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
10. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.
    Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
11. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/].

Iespēju izmantošana, rakstot multiziņu

Rakstot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Pievienot**: lai pievienotu ziņas tēmu vai tekstu.
- **Pievienot attēlu**/**Pievienot videoklipu**/**Pievienot skaņu**: lai pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas klipu.
- **Mainīt attēlu**/**Mainīt video**/**Mainīt skaņu**: lai aizvietotu pievienoto objektu.
- **Rediģēt**: lai rediģētu tēmu vai tekstu.
- **Apskatīt**: lai apskatītu ziņu, kādu to parādīs adresāta tālrunī.
- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto piesaisti.

  Jūsu tālrunī nevar atvērt pievienotos failus no mapes **Citi faili**.

- **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
- **Saglabāt mapē**: lai ziņu saglabātu citā ziņu mapē.
- **Pievienot lapu**: lai pievienotu lapas. Pārvietojieties pa lapām, nospiežot [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- **Dzēst lapu**: lai izdzēstu lapu.
- **Rediģēt lapu**: lai mainītu lapas rādīšanas ilgumu vai pārvietotu lapu uz priekšu vai atpakaļ starp citām lapām.

- **Pielikt**: lai pievienotu tālruņu kataloga ierakstu kā vizītkarti, kalendāra datus vai piezīmes datu formāta pielikuma veidā vai dokumenta failu, kas ir saglabāts mapē **Citi faili**.
- **Noņemt tēmu**/**Noņemt tekstu**/**Noņemt objektu**/**Noņemt skaņu**/**Izņemt**: lai noņemtu pievienoto objektu.

E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat izveidot un sūtīt e-pasta ziņas, kas satur tekstu, skaņu vai attēlus. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpiereģistrējas e-pasta pakalpojumiem un jāizveido savs e-pasta konts un profils. ▶ 83. lpp., 85. lpp.

E-pasta izveide un sūtīšana

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.

   ☑ Varat izmantot dažādas iespējas, katrā laukā nospiežot <**Iespēj.**>. ▶ nākamajā sadaļā

2. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [OK/].
3. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta vēstules tekstu un nospiediet taustiņu [OK/].
5. Izvēlieties rindu **Pievienot failu**.
6. Lai pievienotu mapē **Citi faili** saglabātos multivides failus, dokumentu failus vai tālruņu kataloga ierakstus, piemēram, vizītkartes vai kalendāra datus, kā datu formāta pielikumus.

   ☑ Atkarībā no faila veida vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai

7. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet e-pasta adresi.
   Lai sūtītu e-pastu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet [OK/].

Iespēju izmantošana, rakstot e-pastu

Rakstot e-pastu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Pievienot**: lai pievienotu e-pasta ziņas tēmu vai e-pasta tekstu.
- **Rediģēt**: lai rediģētu tēmu vai tekstu.
- **Pievienot attēlu**/**Pievienot videoklipus**/**Pievienot skaņas**/**Pievienot mūziku**: lai pievienotu tālruņa atmiņā saglabātos multivides failus.
- **Pievienot citu failu**: lai pievienotu dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
- **Skatīt**/**Atskaņot**: lai atvērtu izvēlēto piesaisti.

  ☑ Jūsu tālrunī nevar atvērt pievienotos failus no mapes **Citi faili**.

- **Sūtīt**: lai sūtītu e-pastu.
- **Saglabāt mapē**: lai e-pasta ziņu saglabātu citā ziņu mapē.
- **Pielikt**: lai pievienotu tālruņu kataloga ierakstus, piemēram, vizītkartes, kalendāra datus vai piezīmes, kā datu formāta pielikumus.
- **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**: lai dzēstu tēmu vai tekstu.
- **Izņemt**: lai dzēstu izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
- **Noņemt visus pielikumus**: lai dzēstu visus pielikumus.

Manas ziņas *(5.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Saņemtās ziņas *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē uzglabātas visas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta ziņas.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var tikt parādītas šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- SMS
- MMS
- MMS paziņojums
- Infoziņa

Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Ziņas pelēkas krāsas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Ziņas iespēju izmantošana

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

Īsziņas

- **Atbildēt**: lai atbildētu sūtītājam ar SMS vai MMS.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Skatīt kā VIVID ziņu**/**Skatīt kā īsziņu**: lai ziņu apskatītu 3D režīmā vai pārslēgtos atpakaļ parastajā apskates režīmā. Šī iespēja ir pieejama vienīgi tad, kad ziņā ir tikai viena lapa.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Skata tālummaiņa**: lai palielinātu fonta izmēru palielināta teksta skatīšanai.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievienot sūtītāja numuru bloķēto sarakstam, lai nepieņemtu ziņas no šī sūtītāja.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Pievienotie objekti**: lai saglabātu īsziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.

- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: drukā ziņu, savienojot tālruni ar printeri, lietojot Bluetooth. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.

Multiziņas

- **Atsākt**: lai ielādētu multiziņu no servera.
- **Atbildēt ar īsziņu**: lai atbildētu sūtītājam ar īsziņu.
- **Atbildēt ar multiziņu uz**: lai nosūtītu atbildes ziņu sūtītājam vai visiem adresātiem pa MMS.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu vai visas ziņas.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievienot sūtītāja numuru bloķēto sarakstam, lai nepieņemtu ziņas no šī sūtītāja.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu no ziņas URL adreses, e--pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Pievienotie objekti**: lai saglabātu ziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Infoziņas

- **Iet uz URL**: lai atvērtu ziņā norādīto URL.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: lai lietotu ziņā norādīto konfigurācijas vērtību savam tālrunim.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabātas ziņas, kuras esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Izvēloties īsziņu vai e-pastu, tā atveras rediģēšanas režīmā, lai jūs varētu rediģēt un/vai nosūtīt ziņu.

Izvēloties multiziņu, tā atveras priekšskatījuma režīmā tāpat kā ziņa no iesūtnes. Lai rediģētu multiziņu, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Rediģēt**.

Izejošās ziņas *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Apskatot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt**/**Atskaņot**: lai atvērtu izvēlēto failu.

  ☑ Jūsu tālrunī nevar atvērt pievienotos failus no mapes **Citi faili**.

- **Reģistrēt**: lai saglabātu pievienotās vizītkartes vai kalendāra datus tālrunim.
- **Saglabāt mapē Mani faili**: lai saglabātu izvēlēto failu.
- **Sūtīt vēlreiz**: lai sūtītu ziņu vēlreiz.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: drukā ziņu, savienojot tālruni ar printeri, lietojot Bluetooth. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Nosūtītās ziņas *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā veiksmīgi nosūtītās ziņas.

Apskatot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt**/**Atskaņot**: lai atvērtu izvēlēto failu.

  Jūsu tālrunī nevar atvērt pievienotos failus no mapes **Citi faili**.

- **Reģistrēt**: lai saglabātu pievienotās vizītkartes vai kalendāra datus tālrunim.
- **Saglabāt mapē Mani faili**: lai saglabātu izvēlēto failu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: drukā ziņu, savienojot tālruni ar printeri, lietojot Bluetooth. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

E-pasta iesūtne *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā saņemtās e-pasta ziņas.

E-pasta apskate

1. Kad ir redzams **Pārbaudīt jauno pastu**, nospiediet <**Paņemt**>. Tālrunis pārbauda e-pasta serveri un ielādē jaunās e-pasta vēstules.
   Sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas norāda e-pasta statusu:
   - Ielādēts no servera
   - Ielādē
   - Ielādēšana neizdevās

   A ! ikona blakus ziņai norāda, ka e-pastam ir augsta prioritāte. Pelēki iekrāsota e-pasta ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

2. Izvēlieties e-pastu vai iesākumu.

3. Nospiediet [Skaļums], lai apskatītu citas lapas e-pastā.

   Nospiediet un turiet taustiņu [Skaļums], lai pārvietotos uz pirmo vai pēdējo e-pasta lappusi.
4. Nospiediet [✳] vai [#], lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo e-pastu.

E-pasta iespēju izmantošana

Apskatot e-pasta saturu vai tā iesākumu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Atsākt**: lai ielādētu visu e-pasta ziņu no e-pasta servera.
- **Skatīt**/**Atskaņot**: lai atvērtu izvēlēto failu.

  ☑ Jūsu tālrunī nevar atvērt pievienotos failus no mapes **Citi faili**.
- **Saglabāt mapē Mani faili**: lai saglabātu izvēlēto failu.
- **Reģistrēt**: lai saglabātu pievienotās vizītkartes vai kalendāra datus tālrunim.
- **Atbildēt uz**: lai nosūtītu atbildes ziņu sūtītājam vai visiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu e-pastu citiem.
- **Dzēst**: lai izdzēstu e-pastu no tālruņa atmiņas vai no tālruņa atmiņas un e-pasta servera.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja e-pasta adresi vai tēmu bloķēto adrešu sarakstam, lai nepieņemtu e-pasta sūtījumus no šīs adreses vai sūtījumus, kuros ir šī tēma.
- **Izgriezt adresi**: lai izņemtu URL adreses, e-pasta adreses un tālruņa numurus.
- **Pievienotie objekti**: lai saglabātu izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus no e-pasta tālruņa atmiņā.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: lai drukātu ziņu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu ziņu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu ziņu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu e-pasta rekvizītiem.

Mana mape *(5.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai skatītos ziņas, kas pārvietotas ar **Pārvietot uz manu mapi** izvēli no ziņu saraksta.

Šabloni *(5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu bieži izmantojamu ziņu vai pāreju veidnes.

Teksta šablons *(5.3.1 izvēlne)*

Varat izveidot SMS veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tās ielādēt un ievietot, rakstot īsziņu.

Veidnes izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet [OK/].

Veidnes iespēju izmantošana

Veidņu sarakstā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Rediģēt**: lai rediģētu veidni.
- **Sūtīt**: lai izveidotu un nosūtītu jaunu īsziņu, multiziņu vai e-pasta vēstuli, izmantojot veidni.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto veidni.

Multiziņu veidnes *(5.3.2. izvēlne)*

Varat piekļūt iebūvētajiem vai saviem saglabātajiem MMS šabloniem, lai varētu tos izmantot, veidojot multiziņu.

Veidnes izveidošana

1. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Izveidot**.
2. Izveidojiet veidni, ko izmantosiet tad, kad veidosiet multiziņu.
3. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Saglabāt mapē → Šabloni**.

Veidnes iespēju izmantošana

Veidņu sarakstā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto veidni.
- **Sūtīt**: lai sūtītu izvēlēto veidni.
- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto veidni.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu veidni.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto veidni vai visas veidnes. Iebūvētās veidnes nevar izdzēst.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visas ziņas katrā ziņu veidā.

1. Lai izvēlētos mapes, no kurām jādzēš ziņas, nospiediet [OK/].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas iespējas.

Īsziņas *(5.5.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt noklusētos īsziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu īsziņu sūtīšanas iespējas.

  Atbildes ceļš: lai kopā ar ziņām nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Pieprasīt piegādes atskaiti: lai pieprasītu, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Derīgums: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi ziņas saglabās SMS serverī.

  Ziņas veids: lai iestatītu noklusēto ziņas veidu. Tīkls var pārveidot ziņas izvēlētajā formātā.

  Pakalpojumu centrs: lai saglabātu vai mainītu īsziņu servera numuru.

- **Saņemšanas iespējas**: lai aktivizētu 3D apskates režīmu saņemto īsziņu rādīšanai tālrunī. Tālrunis pārveido ziņas tekstu 3D dzīvīgā grafikā. Šī iespēja ir pieejama vienīgi tad, kad ziņā ir tikai viena lapa.
- **Bloķēt numuru**: lai saglabātu tos tālruņa numurus, no kuriem negribat pieņemt īsziņas.

Multiziņas *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt multiziņu noklusētos iestatījumus.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu multiziņu sūtīšanas iespējas.

  Pieprasīt piegādes atskaiti: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

  Adreses slēpšana: lai iestatītu, ka jūsu adresi nerāda saņēmēja tālrunī.

  Pieprasīt lasīšanas atskaiti: lai kopā ar ziņām nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Prioritāte: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni.

  Derīguma termiņš: lai iestatītu laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas saglabājas multiziņu serverī.

  Piegādes laiks: lai iestatītu aiztures laiku pirms ziņas sūtīšanas.
- **Saņemšanas iespējas**: lai iestatītu multiziņu saņemšanas iespējas.

  Atteikt anonīmās: lai atteiktu ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  Reklāma atļauta: lai atļautu reklāmas.

  Atskaite atļauta: lai iestatītu tīklu, kas informēs sūtītāju, kad esat saņēmis ziņu.

  Mājas tīklā: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, ja atrodaties savā mājas pakalpojumu zonā.

  Viesabonēšanas tīklā: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

Saņemšanai mājas tīklā vai ārzemēs ir vairākas iespējas.

- **Automātiski**: lai tālrunis ziņas no servera ielādētu automātiski.
- **Atteikt**: lai tālrunis atteiktu visas ziņas.
- **Manuāli**: lai tālrunis rādītu paziņojumus. Izmantojiet iespēju **Atsākt**, lai manuāli ielādētu jaunas ziņas.

• **Multiziņu profils**: lai izveidotu multiziņas profilu un izvēlētos izmantojamo profilu.

Pašreizējais serveris: lai izvēlētos profilu.

Profila iestatījums: lai konfigurētu multiziņu profilus, izmantojot dažādus multivides serverus.

- **Profila nosaukums**: lai piešķirtu nosaukumu MMS profilam.
- **Servera URL**: ievadiet sava MMS servera adresi.
- **Starpniekserveris**: lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu, izmantojot starpniekserveri.
- **GPRS iestatījumi**: lai pielāgotu iestatījumus, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

IP adrese: ievadiet vārtejas adresi.

Ports: ievadiet porta numuru.

APN: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

DNS1: lai ievadītu primāro adresi.

DNS2: lai ievadītu sekundāro adresi.

APN: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

- **Versija**: lai izvēlētos pieejamu OMA versiju un sūtāmo vai saņemamo ziņu maksimālo apjomu.

☑ Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja maksimālais izmērs 300KB var nebūt pieejams. Šajā gadījumā mēģiniet atkal, mainot iestatījumu uz 100KB.

- **Bloķēt numuru**: lai norādītu tālruņa numurus, no kuriem nepieņemsiet ziņas. Šeit norādītos numurus iekļaus arī īsziņu bloķēšanas sarakstā.
- **Ziņu klase**: lai izvēlētos pievienojamās ziņas satura veidu vai arī ziņas lielumu.
  Tikai teksts: lai varētu pievienot tekstu tikai līdz 30 KB.
  Mazs attēls: lai varētu pievienot jebkura veida objektu līdz 30 KB, izņemot video.
  Vidējs attēls: lai varētu pievienot jebkura veida objektu līdz 100 KB, izņemot video.
  Mazs videoklips: lai varētu pievienot jebkura veida objektu līdz 100 KB.
  Vidējs videoklips: lai varētu pievienot jebkura veida objektus līdz 300 KB.
- **Izveides režīms**: lai izvēlētos multiziņas izveides režīmu.
  Brīdinājums: varat izveidot jebkāda veida satura un lieluma ziņu, taču tālrunis informēs jūs, ja ziņas saturs un lielums pārsniegs maksimāli pieļaujamo.
  Brīvi: lai varētu izveidot jebkāda veida satura un lieluma ziņu.
  Ierobežots: lai izveidotu jebkāda satura un lieluma ziņu, kas norādīta izvēlnē **Ziņu klase**.

E-pasti *(5.5.3. izvēlne)*

Varat konfigurēt e-pasta noklusējuma iestatījumus.

☑ Nevarat mainīt e-pasta profila un konta iestatījumus, kamēr e-pastu sūta vai ielādē.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu e-pasta ziņu sūtīšanas iespējas.
  Sūtīt kopiju sev: lai nosūtītu sava e-pasta kopiju uz jūsu e-pasta kontu.
  Pieprasīt piegādes atskaiti: lai norādītu tīklam, lai tas informē, kad jūsu e-pasta sūtījumi nogādāti adresātam.
  Pieprasīt lasīšanas atskaiti: lai kopā ar e-pasta vēstuli nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

Prioritāte: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni e-pastam.

Pievienot parakstu: lai jūsu e-pasta sūtījumiem pievienotu jūsu vārdu, tālruņa numuru vai vienkāršu piezīmi.

Rediģēt nosaukumu: lai ievadītu parakstā jūsu vārdu.

Rediģēt tālruņa numuru: lai ievadītu parakstā jūsu tālruņa numuru.

Rediģēt piezīmi: lai ievadītu jūsu parakstā taga līniju.

- **Saņemšanas iespējas**: lai iestatītu e-pasta ziņu saņemšanas iespējas.

  Pārbaužu intervāls: lai noteiktu, cik bieži tālrunis pārbaudīs serverī ienākošās e-pasta ziņas. Ja izvēlaties iespēju **Netiek izmantots**, varat izmantot funkciju "Pārbaudīt jauno e-pastu", lai saņemtu e-pastus manuāli.

  Sūtīt lasīšanas atskaiti: lai noteiktu, vai tālrunis sūta vai nesūta lasīšanas apstiprinājumu par ienākošajām e-pasta ziņām. Ja izvēlaties **Paziņot**, tālrunis lūdz jums sūtīt lasīšanas apstiprinājumu.

  Ielādes iespēja: lai iestatītu, vai tālrunis ielādē tikai e-pasta ziņu iesākumus vai e-pasta ziņu iesākumus un saturu.

  Dzēšanas iespēja: lai noteiktu, vai e-pasta sūtījumus dzēš nekavējoties vai nākamajā reizē, kad jūs pieslēdzaties serverim.

  Ielādes limits: lai noteiktu ienākošo e-pasta ziņu maksimālo apjomu. Jūsu tālrunis atteiks e-pasta ziņas, kas pārsniedz norādīto apjomu.

  Saglabāt serverī: lai pēc ielādes e-pasta ziņu kopijas atstātu serverī.

- **E-pasta konti**: lai iestatītu e-pasta kontu un izvēlētos kontu, kuru izmantos.

  Pašreizējais konts: lai izvēlētos kontu.

Konta iestatījumi: lai konfigurētu e-pasta kontus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Nospiediet <**Izveidot**> vai nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot**, ja tas jau ir saglabāts.

- **Tiek lietots**: izvēlieties šo iespēju, lai izmantotu kontu un rādītu šo kontu **E-pasta iesūtne**.
- **Konta nosaukums**: lai ievadītu pašreiz izvēlētā konta nosaukumu.

Lai piekļūtu turpmākajām iespējām, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Nākamais** vai nospiediet [OK/].

- **Lietotājvārds**: lai ievadītu lietotājvārdu.
- **E-pasta adrese**: lai ievadītu savu e-pasta adresi.
- **Atbildes adrese**: ievadiet savu e-pasta adresi, ko izmantot, kad saņēmējs nosūta atbildi.

Lai piekļūtu turpmākajām iespējām, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Nākamais** vai nospiediet [OK/].

- **SMTP serveris**: lai ievadītu izejošā e-pasta servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu.
- **SMTP ports**: lai ievadītu SMTP porta numuru.
- **SMTP lietotāja ID**: lai ievadītu SMTP lietotājvārdu.
- **SMTP parole**: lai ievadītu SMTP paroli.
- **Drošs savienojums (SMTP)**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.
- **Ielādes servera tips**: lai izvēlētos ienākošā e-pasta servera protokolu. Atlikušās iespējas ir atkarīgas no protokola veida iestatījuma.

*Ja protokola veids ir **POP3**:*

- **POP3 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai hostdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **POP3 ports**: lai ievadītu POP3 porta numuru.
- **Tāds pats ID un parole**: lai izvēlētos, vai jūs vēlaties tādu pašu lietotāja ID un paroli kā izejošo e-pastu serverim.
- **POP3 lietotāja ID**: lai ievadītu POP3 lietotājvārdu.
- **POP3 parole**: lai ievadītu POP3 paroli.

- **APOP pieteikšanās**: ja izvēlēta šī iespēja, tad serverim pievienojas, izmantojot APOP reģistrēšanās shēmu.
- **Drošs savienojums (POP3)**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.

*Ja protokola veids ir **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu;
- **IMAP4 ports**: lai ievadītu IMAP4 porta numuru;
- **Tāds pats ID un parole**: lai izvēlētos, vai jūs vēlaties tādu pašu lietotāja ID un paroli kā izejošo e-pastu serverim.
- **IMAP4 lietotāja ID**: lai ievadītu IMAP4 lietotājvārdu.
- **IMAP4 parole**: lai ievadītu IMAP4 paroli.
- **Drošs savienojums (IMAP4)**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.
- **Iekļaut pielikumus**: izvēlieties šo iespēju, lai kopā ar e-pastu saņemtu pielikumus.
- **E-pasta ielādes ierobežojums**: lai iestatītu, cik e-pastu ziņu iesākumu ielādēsiet no servera.

Kad tas ir izdarīts, nospiediet **<lespēj.>** un izvēlieties **Saglabāt** vai nospiediet [OK/].

- **E-pasta profili**: lai iestatītu e-pasta profilu un izvēlētos profilu, kuru izmantot.

  Pašreizējais serveris: lai izvēlētos profilu.

  Profila iestatījums: lai konfigurētu e-pasta profilus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Iestatiet katra profila iespējas.
  - **Profila nosaukums**: ievadiet e-pasta profila nosaukumu.
  - **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.
  - **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
  - **Parole**: ievadiet paroli.
  - **DNS1**: lai ievadītu primāro adresi.
  - **DNS2**: lai ievadītu sekundāro adresi.
- **Bloķēto saraksts**: lai norādītu e-pasta adreses vai tēmas, kuras atsakāties saņemt.

Infoziņas *(5.5.4. izvēlne)*

Varat mainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu Web servera.

- **Saņemt**: lai iestatītu, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas.
- **Pakalpojumu centrs**: ievadiet adresi serverim, no kura vēlaties saņemt infoziņas.

Ziņu apraide *(5.6. izvēlne)*

Apraides pakalpojums nosūta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozēm vai satiksmi.

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu pakalpojumu iestatījumus un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt**: lai atvērtu saņemtās apraides ziņas.
  Mapē **Pašreizējā ziņa** tīkla ziņas saglabājas līdz tālruņa izslēgšanai. Pēc teksta paziņojuma parādīšanās nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu ziņas mapē **Arhīvs**.
  Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas var glabāt neierobežoti ilgi.
- **Aktivizēt**: lai izvēlētos saņemt vai nesaņemt apraides ziņas.
- **Saņemšanas kanāli**: lai norādītu kanālus, no kuriem vēlaties saņemt apraides ziņas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.
- **Valoda**: lai izvēlētos valodu, kurā parādīsies apraides ziņas.

Atmiņas stāvoklis *(5.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aplūkotu katrā ziņu mapē faktisko izmantojamās atmiņas apjomu.

Ziņu mapei var arī piekļūt, atlasot to šajā izvēlnē.

Mani faili *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Mani faili** ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, videoklipu, mūzikas un skaņu failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili**.

Padomi par Digitālā satura tiesību pārvaldību

Saskaņā ar Digitāla satura tiesību pārvaldības (DRM) sistēmu nepieciešama atļauja, lai piekļūtu dažiem multivides objektiem, kas ielādēti no interneta vai saņemti ar MMS.

Šo atslēgu varat iegūt Web vietnē, kam pieder tiesības uz šo saturu; izmantojiet iespēju **Aktivizēšanas atslēga**.

Ievērojiet sarakstā šādas ikonas:

- : pārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : pārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.
- : nepārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : nepārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.

Jūsu pakalpojumu sniedzējs nodrošina tikai uz kontu balstītus vai neierobežotas piekļuves DRM failus.

Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne parāda paša fotografētās, lejupielādētās, saņemtās vai no datora importētās fotoattēli.

Attēla apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

Slaidrādes skatīšanās

Attēlus varat apskatīt kā slaidrādi, parādīt pēc kārtas vai apskatīt katru attēlu pašreizējā mapē.

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Slaidrāde**.
3. Izvēlēties laika intervālu. Sākas slaidrāde.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārtrauktu slaidrādi.

Attēlu iespēju izmantošana

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Saraksts**: lai atgrieztos attēlu sarakstā.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: lai displejam iestatītu attēlu kā fonu vai zvanītāja ID attēlu tālruņa kataloga ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu, izmantojot attēlu redaktoru, ja tas uzņemts ar tālruņa kameru. ▶ 51. lpp.
- **Pāriet uz attēlu izlasi**/**Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Slaidrāde**: lai apskatītu visus attēlus slaidrādes veidā.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Drukāt, lietojot**: lai izdrukātu attēlu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot USB vai Bluetooth.

  ☑ • Lai izdrukātu, izmantojot USB, vispirms ir jāiestata USB režīms uz **Pictbridge**. ▶ 112. lpp.
  • Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai arī atbloķētu failu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Aktivizēšanas atslēga**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Vēlreiz aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Videoklipi *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ierakstītos, lejupielādētos, saņemtos vai no datora importētos videoklipus.

☑ Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt nekvalitatīva.

Videoklipa atskaņošana

1. Izvēlieties video mapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/*i*	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā Turot to nospiestu, pārvietojas failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
Uz augšu	Lai atvērtu failu sarakstu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.
Skaļums	Lai regulētu skaļumu.

Pēc atskaņošanas nospiediet <>, lai piekļūtu iespējām.

- **Atskaņot**: lai atskaņotu izvēlēto failu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu izvēlēto failu pa MMS. e-pastu vai Bluetooth.
- **Pāriet uz videoklipu izlasi/Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu izvēlēto failu ar citu Bluetooth ierīci.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai arī atbloķētu failu.

- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Aktivizēšanas atslēga**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Vēlreiz aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ielādētos vai no datora importētos mūzikas failus.

1. Izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties failu. Atveras mūzikas atskaņotājs. ▶ 47. lpp.

Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša ierakstītās balss piezīmes un ielādētos, saņemtos vai no datora importētos skaņas failus.

Skaņas klipa atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Lai ierakstītu balss piezīmi, skatiet **Balss ieraksti**. ▶ 49. lpp.

Skaņas iespēju izmantošana

Skaņas klipa atskaņošanas laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Saraksts**: lai atgrieztos pie skaņu saraksta.
- **Sūtīt**: lai sūtītu izvēlēto failu pa MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā zvana toni, modinātāja melodiju vai melodiju tālruņu kataloga ierakstam vai atgādinājumiem.

- **Pārvietot uz mapi Skaņu izlase**/**Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu pašreiz izvēlēto failu vai failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai arī atbloķētu failu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Aktivizēšanas atslēga**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Vēlreiz aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabāti faili, kurus jūs esat saņēmis, bet kurus neatbalsta jūsu tālrunis. Šos failus jūs nevarat atvērt savā tālrunī.

Failu sarakstā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Kārtot pēc**: lai mainītu faila saraksta kārtošanas secību.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu vai failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Drukāt, lietojot**: lai izdrukātu attēlu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot USB vai Bluetooth.

☑ • Lai izdrukātu, izmantojot USB, vispirms ir jāiestata USB režīms uz **Pictbridge**. ▶ 112. lpp.
• Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai arī atbloķētu failu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Aktivizēšanas atslēga**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Vēlreiz aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Atmiņas stāvoklis *(6.6. izvēlne)*

Var pārbaudīt kopējo atmiņu, kā arī atmiņu, ko pašreiz aizņem katra multivides mape.

Multivides mapei var arī piekļūt, atlasot to šajā izvēlnē.

Plānotājs *(7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai veidotu savu darba plānu. Jūs varat arī lietot ērtas funkcijas, piemēram, modinātājpulksteni, piezīmjbloku, kalkulatoru, konvertētāju, taimeri un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Plānotājs**.

Modinātājs *(7.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni signālu iestatīšanai. Parastā signāla zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Skaņas iestatījumi neietekmē modinātāja signālu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Iestatiet visas modinātāja izvēles.
   - **Modinātājs**: lai aktivizētu signālu.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.

- **AM/PM**: lai izvēlētos **AM (priekšpusdiena)** vai **PM (pēcpusdiena)** 12 stundu laika formātā.
- **Signāla diena**: izvēlieties nedēļas dienas, kad jāzvana modinātājam.
- **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.

3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Signāla pārtraukšana

- Ja tas nav modinātāja signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet <**Labi**> vai [OK/].

  Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot <**Labi**> un [OK/]. Tā varat rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties dezaktivēt.
2. **Modinātājs** rindā izvēlieties **Izslēgts** un nospiediet <**Sagl.**>.

Lestatīšana, lai modinātājs zvanītu pat tad, kad tālrunis ir izslēgts

Signāla ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgts**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Kalendārs *(7.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai veidotu savu darba plānu.

Kalendāra dienas izvēle

Ieejot izvēlnē **Kalendārs**, parādās mēneša kalendārs ar zilā krāsā iezīmētu šīsdienas datuma rūtiņu.

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Lai pārvietotos pa mēnešiem, nospiediet [Skaļums].

Notikuma izveidošana

Kalendārā varat saglabāt tikšanās, jubilejas, uzdevumus un citas piezīmes. Varat saglabāt vairāk par vienu objektu dienā.

Tikšanās vai citas piezīmes ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Tikšanās** vai **Dažādi**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus.
   - **Tēma**: lai ievadītu notikuma nosaukumu.
   - **Detaļas**: lai ievadītu notikuma detaļas.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: lai ievadītu notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai izvēlētos **AM (priekšpusdiena)** vai **PM (pēcpusdiena)** 12 stundu laika formātā.
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: lai ievadītu notikuma beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Vieta**: (**Tikšanās**) ievadiet informāciju par tikšanās vietu.
   - **Modinātājs**: lai iestatītu notikuma signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot**: (**Tikšanās**) lai izvēlētos atkārtoti saņemt notikuma signālu.
   - **līdz**: (**Tikšanās**) lai iestatītu beigu datumu, ja notikuma signāls atkārtosies.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu uzdevumu.

Jubilejas ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus.
   - **Iemesls**: lai ievadītu informāciju par jubileju.
   - **Datums**: lai ievadītu datumu.
   - **Modinātājs**: lai iestatītu jubilejai signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms jubilejas atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot katru gadu**: lai tālruni iestatītu atgādināt par šo jubileju katru gadu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu jubilejas ierakstu.

Uzdevuma ievade

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus.
   - **Uzdevums**: ievadiet informāciju par uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: lai ievadītu sākuma datumu.
   - **Termiņš**: lai ievadītu beigu datumu.
   - **Prioritāte**: lai izvēlētos prioritātes līmeni.
   - **Modinātājs**: lai iestatītu uzdevumam signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms uzdevuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
   - **AM/PM**: lai izvēlētos **AM (priekšpusdiena)** vai **PM (pēcpusdiena)** 12 stundu laika formātā.
   - **Signāla tonis**: lai izvēlētos signāla toni.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu uzdevumu.

Kalendāra apskate

Kad jūs šo vienumu esat izveidojis, kalendāra apakšdaļā parādās notikumu ikonas un notikumu skaits noteiktā dienā.

- Tikšanās
- Jubileja
- Uzdevums
- Cits notikums

Notikuma apskatīšana

1. Izvēlieties datumu kalendārā, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Apskatot notikumu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Rediģēt**: lai rediģētu notikumu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu.
- **Sūtīt**: nosūta informāciju par notikumu kā SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Skatīt pēc**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Gatavs**/**Nav veikts**: mainīt uzdevuma statusu.
- **Dzēst**: lai dzēstu notikumu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā izvēlēto notikumu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

Kalendāra iespēju lietošana

Kalendāra ekrānā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatīt pēc**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu.
- **Pāriet uz**: lai izvēlētos šodienas datumu vai ievadītu konkrētu datumu.
- **Notikumu saraksts**: lai kārtotu notikumus pēc to veida.

- **Dzēst**: lai izdzēstu kalendārā saglabātos elementus, izmantojot dažādas dzēšanas iespējas.
- **Iestatījumi**: lai mainītu dažādus kalendāra noklusējuma iestatījumus.
  Sākuma diena: lai izvēlētos dienu, ar kuru sākas nedēļa.
  Noklusētais skatījums: lai izvēlētos kalendāra noklusējuma apskatīšanas režīmu.
- **Notikumi ar nokavētiem signāliem**: lai apskatītu notikumus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu atmiņas informācijai par kalendārā saglabātajiem objektiem.

Ierakstu apskate citā režīmā

Varat mainīt kalendāra parādīšanos dienas vai nedēļas apskates režīmos. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties apskates režīmu **Skatīt pēc** → apskates režīms.

Diena

Jūs varat apskatīt izvēlētā datuma ierakstus. Uz notikuma statusu var norādīt šādas ikonas:

- Iestatīts modinātājs
- Periodisks notikums
- Pabeigts uzdevums
- Uzdevuma prioritāte (sarkana: augsta, zila: normāla un pelēks: zema)

Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Nedēļa

Jūs varat apskatīt izvēlētās nedēļas notikumus. Laika tabulas rūtiņa norāda notikuma informācijas esamību. Izvēlieties šūnu izvēlētajā dienā.

Zīmīte *(7.3. izvēlne)*

Jūs varat izveidot piezīmju sarakstu.

Piezīmes izveidošana

1. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot**.
2. Ievadiet piezīmes saturu.
3. Nospiediet [OK/].

Piezīmes apskate

Izvēlieties sarakstā piezīmi.

Piezīmes apskatīšanas laikā, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Rediģēt**: lai labotu piezīmi.
- **Sūtīt**: lai sūtītu piezīmi, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto piezīmi.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā izvēlētās piezīmes detaļas, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth. Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai pārbaudītu tālruņa atmiņā saglabāto piezīmju skaitu.

Pasaules pulkstenis *(7.4. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, varat arī uzzināt, cik ir pulkstenis citviet pasaulē.

Pasaules laika apskatīšana

1. Pasaules kartē nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu augšējā vai apakšējā rindā līdz vajadzīgajai pilsētai.
   Laika līnijai pārvietojoties, parādās konkrētās laika joslas laiks un datums.
2. Lai saglabātu laika zonu, nospiediet [OK/].

Pāreja uz vasaras laiku

1. Pasaules kartes ekrānā nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Lietot vasaras laiku**.
2. Lai izvēlētos laika zonas, nospiediet [OK/].
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kalkulators *(7.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu aritmētiskās pamatdarbības, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet [*], lai ievadītu decimālo komatu.
   - Lai ievadītu iekavu, nospiediet [#].
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [Skaļums].
   - Nospiediet <**Iespēj.**>, lai izmantotu papildu aritmētiskās funkcijas vai pārslēgtos uz konvertētāja ekrānu.
2. Lai piekļūtu nepieciešamajai matemātiskajai darbībai, nospiediet kādu no navigācijas taustiņiem.
3. Ievadiet otro skaitli.
4. Nospiediet [OK/], lai apskatītu rezultātu.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, sākot no 2. soļa, lai varētu turpināt aprēķināšanu.

Konvertētājs *(7.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertācijām, piemēram, valūtas vai temperatūras konvertēšanai.

Konvertēšana

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma valūtu, un nospiediet [Uz leju].

3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Nospiediet [*], lai ievadītu decimālo punktu.
   - Nospiediet [#], lai mainītu temperatūru virs nulles (+) vai zem nulles (-).
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Parāda ievadītajam skaitlim ekvivalentu vērtību.

Konvertētāja iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Nodzēst**: lai notīrītu pašreizējās vērtības.
- **Pretēji**: lai mainītu konvertēšanas virzienu.
- **Valūtas kurss**: lai labotu valūtas kursu sarakstu.

Taimeris *(7.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iestat.**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, nospiediet [OK/].

Taimera apturēšana

- Kad atskan taimera signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai apturētu taimera darbību, pirms atskan signāls, esot taimera ekrānā, nospiediet [OK/].

Hronometrs *(7.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai noteiktu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var izmērīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet [OK/].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet [OK/]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

Kamera *(8. izvēlne)*

Varat izmantot tālrunī iebūvēto fotokameras moduli, lai uzņemtu fotoattēli un ierakstītu video.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera** vai nospiediet [Kamera].

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur fotokameras izmantošana nav atļauta.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var aizskart citas personas privāto dzīvi.

Fotografēt *(8.1. izvēlne)*

Kamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var būt redzamas ēnas.

Fotografēšana ar atvērtu tālruni

1. Lai ieslēgtu fotokameru, atveriet izvēlni **Fotografēt** vai nospiediet un turiet [Kamera].
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <>. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 103. lpp.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [OK/] vai [Kamera]. Fotoattēlu saglabā mapē **Mani fotoattēli**.
4.

Lai	Nospiediet
piekļūtu fotoattēlu iespējām	<**Iespēj.**>. ▶ 104. lpp.
dzēstu fotoattēlu	[**C**] un pēc tam <**Jā**>.

4. Lai	Nospiediet
lai atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Atpakaļ**> vai [OK/ℹ].

Kameras iespēju izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu iespējām.

- **Uzņemt video**: lai pārslēgtos ieraksta režīmā.
- **Uzņemšanas režīms**: lai fotografētu dažādos režīmos.

  Viens foto: lai uzņemtu fotoattēlu normālajā režīmā. Varat izvēlēties, vai kamera automātiski saglabā fotoattēlus vai ne.

  Sērijfoto: lai uzņemtu secīgu fotoattēlu sēriju. Jūs varat izvēlēties, cik fotoattēlu fotokamerai ir jāuzņem.

  Mozaīkas uzņēmums: lai uzņemtu vairākus nekustīgus kadrus un saglabātu tos vienā rāmī. Jūs varat izvēlēties izkārtojumu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
- **Rāmji**: lai izmantotu dekoratīvu rāmi.
- **Taimeris**: lai iestatītu aizkaves laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
- **Atvērt mapi Mani fotoattēli**: lai piekļūtu mapei **Mani fotoattēli**.
- **Kameras iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  Fotoattēla iestatījumi: lai mainītu šādus attēlu iestatījumus.
  - **Lielums**: lai izvēlētos attēla lielumu.
  - **Kvalitāte**: lai izvēlētos attēla kvalitāti.
  - **Skatu meklētāja režīms**: lai izvēlētos apskates ekrānu.
  - **Ainavas programma**: lai iestatītu izmantot vai neizmantot fotografēšanas nakts režīmu.

- **Ekspozīcijas mērīšana**: lai izvēlētos attēla ekspozīciju noteikšanas metodi, pamatojoties uz noteiktu attēla vietu.
- **Baltā balanss**: lai regulētu fotoattēla krāsu balansu. Jūs varat likt fotoattēla toņiem izskatīties siltākiem vai aukstākiem.

Izvēles: lai mainītu attēlu fotokameras iestatījumus.

- **Aizslēga skaņa**: lai izvēlētos skaņu, kas būs dzirdama, nospiežot fotokameras aizvaru.
- **Tuvinājuma skaņa**: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.
- **Spilgtuma skaņa**: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.
- **Noklusētais nosaukums**: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto nosaukumu.

• **Kameras īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
Skaļuma palielināšana	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
Skaļuma samazināšana	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Pārslēdzas ieraksta režīmā. ▶ 105. lpp.
2	Lai mainītu attēla lielumu.

Taustiņš	Funkcija
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu uzņemšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
6	Lai mainītu baltā balansa iestatījumus.
7	Lai izvēlētos dekoratīvu rāmi.
8	Lai iestatītu taimeri.
0	Lai atvērtu mapi **Mani fotoattēli**.
#	Lai mainītu apskates ekrānu.

Fotoattēlu iespēju izmantošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatu meklētājs**: lai atgrieztos fotografēšanas režīmā.
- **Skatīt**: lai piekļūtu vienam no sērijfoto attēliem.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: uzstāda fotogrāfiju kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu, izmantojot attēlu rediģēšanu. ▶ 51. lpp.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Dzēst visus sērijfotoattēlus**: lai dzēstu nepieciešamo foto sēriju.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt mapi Mani fotoattēli**: lai piekļūtu mapei **Mani fotoattēli**. ▶ 87. lpp.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu pašreiz izvēlēto failu vai failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Drukāt, lietojot**: lai izdrukātu attēlu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot USB vai Bluetooth.

- Lai izdrukātu, izmantojot USB, vispirms ir jāiestata USB režīms uz **Pictbridge**. ▶ 112. lpp.
- Daži printeri var nebūt savietojami ar jūsu tālruni.

- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai arī atbloķētu failu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Fotografēšana ar aizvērtu tālruni

1. Nospiediet un turiet [Kamera]. Parādās ikona.
2. Ja nepieciešams, nospiediet [Skaļuma palielināšana], lai ieslēgtu fotografēšanas režīmu.
3. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [Skaļuma palielināšana].
   - Nospiediet [Skaļuma samazināšana], lai rādītu spoguļattēlu.
4. Lai fotografētu, nospiediet [Kamera]. Fotoattēls saglabājas automātiski.

Uzņemt video *(8.2. izvēlne)*

Varat ierakstīt video, kuru parāda kameras ekrānā, kā arī saglabāt to.

Videoieraksts ar atvērtu tālruni

1. Atveriet izvēlni **Uzņemt video**.
2. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet <>. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 107. lpp.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/] vai [Kamera].
4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [OK/], < > vai [Kamera]. Video automātiski saglabā mapē **Mani videoklipi**.

5. **Lai**	**Nospiediet**
atskaņotu videoklipu	[OK/].
lai piekļūtu video iespējām	<>. ▶ 108. lpp.
dzēstu videoklipu	[**C**] un pēc tam <**Jā**>.
atgrieztos ierakstīšanas režīmā	<>.

Kameras iespēju izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu iespējām.

- **Fotografēt**: lai pārslēgtos uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
- **Taimeris**: lai iestatītu aizkavējuma laiku, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
- **Atvērt mapi Mani videoklipi**: lai piekļūtu mapei **Mani videoklipi**.
- **Videokameras iestatījumi**: lai mainītu video ierakstīšanas iestatījumus.

  Ieraksta režīms: lai izvēlētos videoklipa ierakstīšanas režīmu.

  Izvēlieties **Parasts**, lai ierakstītu videoklipu pašreiz pieejamās atmiņas limita robežās. Videoklipu saglabā MP4 formātā.

  Izvēlieties **Multiziņu limits** vai **E-pasta ziņu limits**, lai ierakstītu video, kas ir piemērots pārsūtīšanai pa MMS vai e-pastu. Videoklipu saglabā 3GP formātā.

  Lielums: lai izvēlētos kadra izmērus.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitāti.

  Ierakstīt skaņu: lai ierakstītu videoklipu ar skaņu.

Baltā balanss: lai regulētu video krāsu līdzsvaru. Varat veidot sava video toņus siltus vai aukstus.

Tuvinājuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.

Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.

Noklusētais nosaukums: lai mainītu failu nosaukuma noklusēto nosaukumu.

- **Videokameras īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
Skaļuma palielināšana	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
Skaļuma samazināšana	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Pārslēdzas uz fotografēšanas režīmu. ▶ 101. lpp.
2	Lai mainītu rāmja lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu video ierakstīšanas režīmu.

Taustiņš	Funkcija
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu īpašu efektu.
6	Lai mainītu baltā balansa iestatījumus.
7	Lai izslēgtu vai ieslēgtu audio skaņu.
8	Lai iestatītu taimeri.
0	Lai atvērtu mapi **Mani videoklipi**.

Video iespēju izmantošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet, <>, lai piekļūtu iespējām.

- **Skatu meklētājs**: lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt mapi Mani videoklipi**: lai piekļūtu mapei **Mani videoklipi**. ▶ 89. lpp.
- **Bluetooth uztveramība**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai arī atbloķētu failu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Videoieraksts ar aizvērtu tālruni

1. Nospiediet un turiet [Kamera]. Parādās ikona.
2. Ja nepieciešams, nospiediet [Skaļuma palielināšana], lai ieslēgtu ierakstīšanas režīmu.

3. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai pārslēgtos uz fotografēšanas režīmu, nospiediet [Skaļuma palielināšana].
   - Nospiediet [Skaļuma samazināšana], lai rādītu spoguļattēlu.
4. Nospiediet [Kamera], lai ierakstītu videoklipu.
5. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet [Kamera]. Uzfilmēto videoklipu saglabā automātiski.

Atvērt mapi Mani fotoattēli *(8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu uzņemto fotoattēlu sarakstam. ▶ 87. lpp.

Atvērt mapi Mani videoklipi *(8.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ierakstīto videoklipu sarakstam. ▶ 89. lpp.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne **Iestatījumi** piedāvā dažādas iestatījumu iespējas, lai pielāgotu tālruni jūsu vēlmēm un vajadzībām. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusējuma vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Datums un laiks *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālrunī esošo laiku un datumu.

- **Mājas zona**: iestata mājas laika zonu. Izvēlieties pilsētu, kas atbilst jūsu laika joslai. Lai iestatītu vasaras laiku, izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
- **Laiks**: lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **AM/PM**: lai izvēlētos **AM (priekšpusdiena)** vai **PM (pēcpusdiena)** 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: lai izvēlētos laika formātu.

- **Datums**: lai ievadītu pašreizējo datumu.
- **Datuma formāts**: lai izvēlētos datuma formātu.
- **Automātiska atjaunināšana**: lai aktivizētu automātisko laika atjaunošanas funkciju. Jūsu tālrunis no tīkla nolasīs MCC (Mobile Country Code – mobilais valsts kods) un automātiski atjauninās pašreizējo laiku valstij, kurā atrodaties ceļojuma laikā.

  Iespējams, ka informāciju neatjauninās, ja pārvietojaties starp vienas valsts vairākām laika zonām.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Jūsu vajadzībām var pielāgot daudzas dažādas tālruņa sistēmas funkcijas.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos displeja teksta valodu.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Īsceļi *(9.2.3. izvēlne)*

Varat lietot navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu īsceļu funkciju nozīmi, kas piešķirta [Pa kreisi], [Pa labi] un [Uz leju].

Ātrpiekļuves piešķiršanas izvēlne

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā ātrpiekļuves taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Ātrpiekļuves iespēju izmantošana

Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Piešķirt**: lai piešķirtu īsceļa izvēlni.
- **Mainīt**: lai mainītu īsceļu izvēlni.

- **Izņemt**: lai izvēlētajam taustiņam dezaktivētu piešķirto ātrpiekļuvi.
- **Noņemt visu**: lai dezaktivētu visas ātrpiekļuves piešķires.

Mana izvēlne *(9.2.4. izvēlne)*

Jūs varat izveidot savu izvēlni, izmantojot biežāk lietotos izvēlnes objektus, lai gaidīšanas režīmā tos ērti atvērtu, spiežot [Uz augšu].

Manas izvēlnes objektu iestatīšana

1. Izvēlieties maināmo objektu.
2. Izvēlieties nepieciešamo izvēlnes objektu.

Objektu iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Piešķirt**: lai iestatītu kādu objektu.
- **Mainīt**: lai mainītu izvēlēto objektu.
- **Izņemt**: lai izņemtu izvēlēto objektu.
- **Noņemt visu**: lai noņemtu visus objektus.

Papildu īsceļš *(9.2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai no zvanīšanas ekrāna aktivizētu papildu īsceļu funkciju, kas ļauj piekļūt ziņām, modinātājam, kalendāram, kalkulatoram un konvertētāja programmām.

Izvēlņu palaišana pēc numura

1. Papildu īsceļa ekrānā izvēlieties **Ieslēgts** un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Gaidīšanas režīmā ievadiet nepieciešamās darbības numuru.
   Piemēram, ievadiet laiku kā 4. ciparu, lai iestatītu modinātāju, vai datumu, kā 4. ciparu, lai ievadītu savu grafiku.
3. Nospiediet vienu no navigācijas taustiņiem.
   Varat piekļūt programmām pēc noklusējuma.
   - Uz augšu: Modinātājs ▶ 92. lpp.
   - Uz leju: Konvertētājs ▶ 99. lpp.
   - Pa kreisi: Īsziņa ▶ 68. lpp.
   - Pa labi: Kalendārs ▶ 93. lpp.

Papildu īsceļa taustiņa maiņa

1. Nospiediet [Uz leju] un izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā ātrpiekļuves taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Papildu īsceļa iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Piešķirt**: lai piešķirtu īsceļa izvēlni.
- **Mainīt**: lai mainītu īsceļu izvēlni.
- **Izņemt**: lai izvēlētajam taustiņam dezaktivētu piešķirto ātrpiekļuvi.
- **Noņemt visu**: lai dezaktivētu visas ātrpiekļuves piešķires.

Skaļuma taustiņš *(9.2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu skaļuma taustiņa iestatījumus.

- **Skaļuma regulēšanas taustiņa funkcija**: lai iestatītu, vai tālrunis izslēdz zvana signālu vai atsaka zvanu, ja ienākošā zvana laikā turat nospiestu [Skaļums]. Jūs varat arī iestatīt, vai tālrunis sūtīs īsziņu zvanītājam, ja zvans ir atteikts.
- **Īsziņa**: lai ievadītu ziņu, kas jāsūta zvanītājam, ja zvanu atsaka.

Balss komandas iestatījumi *(9.2.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu vai dezaktivētu balss atpazīšanu.

Ja balss atpazīšana ir dezaktivēta, jūs nevarat ieslēgt funkciju, atverot izvēlni **Balss komandas**. Nospiediet [**C**], lai aktivizētu un palaistu balss atpazīšanas funkciju.

USB iestatījumi *(9.2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu USB režīmu, kuru izmantos, kad, izmantojot USB, pieslēgsiet tālruni datoram vai printerim.

- **Modems**: izvēlieties, lai lietotu savu tālruni kā modemu.
- **Pictbridge**: izvēlieties, lai pieslēgtu savu tālruni ar PictBridge savietojamo printeri.

Papildiestatījumi *(9.2.9. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas funkcijas.

- **Automātiskā atkārtošana**: lai pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauktu tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Atb. ar jebkuru taust.**: lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> un [ ].
- **Balss skaidrums**: noņem blakustrokšņus un uzlabo sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt pat tad, ja jūs atrodaties trokšņainā vietā.
- **Aktīvais pārsegs**: lai atbildētu uz ienākošo zvanu, vienkārši atverot tālruni.

Bezsaistes režīms *(9.2.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārslēgtu tālruni ārlīnijas režīmā vai atgrieztos tiešsaistes režīmā.

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu displeja iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Jūs varat mainīt fona attēlu, kuru attēlo katrā displejā.

- **Galvenais displejs**: lai piekļūtu galvenā displeja iespējām.

  Galvenais displejs: lai izvēlētos gaidīšanas režīmā fona attēlu.

  Izvēlnes fons: iestatiet, vai rādīt izvēlnes režīma fona attēlu.

  Caurredzamība: pielāgojiet izvēlnes fona attēla caurspīdību.
- **Ārējais displejs**: izvēlas attēlu vai tekstu, kuru parādīs ārējā displejā.

Pulkstenis: lai izvēlētos pulksteņa veidu.
Uzraksts: lai ievadītu vajadzīgo ziņu.
Fona attēli: lai izvēlētos attēlu.

Teksta attēlojums *(9.3.2. izvēlne)*

Varat mainīt gaidīšanas režīmā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.

- **Teksta novietojums**: lai izvēlētos teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā rādītu tekstu, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta stils**: lai izvēlētos fonta stilu.
- **Teksta krāsa**: lai izvēlētos fonta krāsu.

Apdare *(9.3.3. izvēlne)*

Varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Spilgtums *(9.3.4. izvēlne)*

Varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.

Izsaukšanas ekrāns *(9.3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu fonta krāsu un ievadīto numuru krāsu, kā arī displeja fona krāsu zvanīšanas laikā.

Kalendārs *(9.3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai gaidīšanas režīmā parādītu šī mēneša kalendāru.

Rādīt zvanītāja ID *(9.3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālruni rādīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem ar informāciju par pēdējiem zvanītājiem. Lai iestatītu ārējo displeju rādīt informāciju par zvanītāju, izvēlieties **Arī ārējā displejā**.

Rādīt pārsega indikatorus *(9.3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai pēc displeja izslēgšanas ārējā displejā būs redzamas ikonas.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošs zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos ienākošā zvana skaļumu un signālu.

- **Signāla veids**: lai norādītu ienākošā zvana signāla veidu.
- **Zvana signāls**: lai izvēlētos zvana signālu.
- **Skaļums**: lai izvēlētos zvana signāla skaļumu.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiež taustiņu.

☑ Gaidīšanas režīmā varat noregulēt taustiņu toņu skaļumu, izmantojot [Skaļums]. Iestatot taustiņu toņu skaļumu uz **0**, jūs dezaktivējat funkcijas **Norādošs signāls** un **Pārsega signāls**.

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu zvana signālu ienākošajām ziņām un e-pastiem.

- **Tonis**: lai izvēlētos kādu no vairākiem ziņu signāliem.
- **Signāla veids**: lai norādītu signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: lai norādītu, cik bieži tālrunis informēs par jauno ziņu.

Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Pārsega signāls *(9.4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

Klusais režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā klusajā režīmā iestatīts tālrunis brīdinās jūs par noteiktām situācijām.

Papildu signāli *(9.4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu tālrunim papildu signālus.

- **Signāls katru min.**: lai iestatītu, ka tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstas, informējot par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma tonis**: lai iestatītu, ka tālrunis iepīkstas pēc izejošā zvana savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Ziņojumi par zvanu**: lai iestatītu, ka tālrunis iepīkstas, kad saņemat jaunu ziņu vai arī kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
- **Norādošs signāls**: lai iestatītu, ka tālrunis iepīkstas, kad parāda uznirstošo logu.

Apgaismojuma iestatījumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu apgaismojuma iestatījumus.

Apgaismojuma ilgums *(9.5.1. izvēlne)*

Varat izvēlēties, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam.

- **Galvenais displejs ieslēgts**: lai izvēlētos, cik ilgi fona apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Galvenais displejs aptumšots**: lai izvēlētos, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēdzas.

Tastatūras apgaismojums *(9.5.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis regulē tastatūras apgaismojuma izmantošanu.

- **Jebkurā laikā**: lai tastatūras apgaismojumu izmantotu vienmēr.

- **Nakts laikā**: lai tastatūras apgaismojumu izmantotu tikai no 17.00 līdz 9.00.
- **Pielāgots laiks**: varat norādīt laiku, kad izmantot tastatūras apgaismojumu.

Tīkla pakalpojumi *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.6.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju.
   - **Pāradresēt vienmēr**: lai pāradresētu zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: lai zvanus pāradresē, ja neatrodaties pakalpojumu zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visas zvanu pāradresācijas iespējas.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Izvēlieties **Aktivizēt** Lai dezaktivētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Dezaktivēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet <**Labi**>.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārejiet uz rindu **Sek** un norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida, pirms zvanu pāradresē.

Zvanu liegumi *(9.6.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju.
   - **Visi izejošie**: lai aizliegtu izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie zvani, izņemot uz mājām**: lai, atrodoties ārzemēs, zvanus varat veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.
   - **Ienākošie, esot ārzemēs**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts pakalpojumu zonas.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
   - **Mainīt liegumu paroli**: lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs.
2. Izvēlieties to zvanu veidu, kurš jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt** Lai dezaktivētu zvanu liegumus, izvēlieties **Dezaktivēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu gaidīšana *(9.6.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt** Lai dezaktivētu zvanu gaidīšanu, nospiediet **Dezaktivēt**.

Tīkla izvēle *(9.6.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai manuāli izvēlēties izmantojamo tīklu, ja atrodaties ārpus savas mītnes valsts un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Citu nevis savu mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts viesabonēšanas līgums un tas ir spēkā.

Zvanītāja ID *(9.6.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj slēpt sava tālruņa numuru no citām personām, kurām jūs zvanāt. Tomēr daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu. Ja izvēlaties **Noklusējums**, tālrunis izmantos tīkla noklusējuma iestatījumus.

Balss pasta serveris *(9.6.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Pirms piekļūt serverim, jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru varat saņemt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Savienoties ar balss pasta serveri**: lai pievienotos balss serverim un noklausītos saņemtās ziņas.
- **Balss pasta servera numurs**: lai ievadītu balss pasta servera numuru.

Joslas izvēle *(9.6.7. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamiem tīkliem.

Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: apvienotais GSM 900/1800, GSM 1900 un GSM 900/1800/1900.

Noklusētā josla atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, neaizmirstiet izvēlēties atbilstošu joslu.

Drošība *(9.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus piekļuves kodus.

☑ Ja ievadāt nepareizu PIN/PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karti bloķē. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 kods (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus piešķir tīkla operators.

PIN pārbaude *(9.7.1. izvēlne)*

4-8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti no neautorizētas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada PIN kods.

Mainīt PIN *(9.7.2.izvēlne)*

Šī izvēlne paredzēta PIN koda maiņai. Lai šī funkcija būtu pieejama, vispirms jāaktivizē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.7.3.izvēlne)*

Tālruņa bloķēšanas funkcija bloķē tālruni, liedzot tā neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4-8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.7.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.7.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu piekļuvi zvanu ierakstiem, tālruņu kataloga ierakstiem, ziņām vai failiem. Ja ir aktivizēta konfidencialitātes iespēja, jāievada tālruņa parole, lai piekļūtu bloķētajiem objektiem vai funkcijām.

SIM bloķēšana *(9.7.6. izvēlne)*

SIM kartes bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.7.7.izvēlne)*

Fiksēto numuru režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 *(9.7.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to nodrošina, PIN2 maiņas funkcija maina pašreizējo PIN2 kodu.

Mobilais meklētājs *(9.7.9. izvēlne)*

Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Varat pārbaudīt tālruņa numuru, no kura ziņas sūtīta, un pēc tam meklēt savu tālruni. Šī funkcija noder, ja tālrunis ir nozagts vai pazaudēts.

☑ Rēķinu par meklēšanas ziņu nosūtīs neautorizētas SIM kartes lietotājam. Lai varētu izmantot tālruni ar jebkuru citu SIM karti, vispirms dezaktivējiet mobilā reģistra funkciju.

1. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet **<Labi>**.
2. Norādiet iespējas.
   - **Mobilais meklētājs**: lai aktivizētu mobilā reģistra funkciju.
   - **Adresāti**: lai norādītu tālruņa numurus, uz kuriem vēlaties sūtīt meklēšanas ziņas.

- **Sūtītājs**: lai ievadītu sūtītāja vārdu.
- **Ziņa**: lai pārbaudītu sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņas tekstu.

3. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Sagl.**>.
4. Nospiediet <**Pieņemt**>, ja piekrītat ekrānā minētajiem pakalpojuma izmantošanas noteikumiem un nosacījumiem.

Atmiņas stāvoklis *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu atmiņas apjomu, kuru izmanto datu saglabāšanai šādās tālruņa vietās - "Ziņas", "Mani faili", "Kalendārs", "Java pasaule", "Zīmīte" un "Seju fotogrāfijas". Jūs varat apskatīt arī koplietotās atmiņas apjomu.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai atjaunotu mainītos tālruņa iestatījumus.

1. Lai izvēlētos atjaunojamo iestatījumu kategorijas, nospiediet [OK/].
2. Nospiediet <**Nodzēs.**>.
3. Lai apstiprinātu atjaunošanu, nospiediet <**Jā**>.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 120. lpp.

VOD iestatījumi *(9.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos video straumēšanas servera savienojuma profilu. Tas, vai šo iespēju parāda, ir atkarīgs no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Atslēgu pārvaldība *(9.11. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārvaldītu licences atslēgas, kuras saņēmāt, lai aktivizētu multivides saturu, ko bloķē DRM sistēmas.

Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu iespējām.

- **Detaļas**: lai piekļūtu licences atslēgas rekvizītiem.
- **Displejs**/**Apskatīt**/**Atskaņot**/**Izpildīt**: lai atvērtu atbilstošo multivides saturu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto licences atslēgu.
- **Atvērt Manas ziņas**/**Atvērt Mani faili**/**Doties uz Java pasauli**: lai piekļūtu ziņai ar multivides saturu, atbilstošajai faila mapei vai atbilstošajai spēlei.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var parādīt šādus ziņojumus:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Tālruņa bloķēšana"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).

- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai dezaktivētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Parāda "Nav tīkla", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospiedu[ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat izslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, ka turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā (). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā () līdz visvājākajam ().
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot **Kontaktu saraksts** izvēlni.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Akumulators nelādējas pareizi vai tālrunis dažreiz izslēdzas pats

- Noslaukiet lādēšanas kontaktus uz tālruņa un akumulatora ar tīru, mīkstu audumu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,57 W/kg.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.

- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.

- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.

- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A

ABC režīms, teksta ievade • 29
Aizturēšana, zvans • 34
Aktīvais pārsegs • 113
Akumulators
    uzlāde • 7
    zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Apdares krāsa • 114
Apgaismojuma iestatījumi • 116
Apgaismojums, iestatīšana
    displejs • 116
    tastatūra • 116
Aromāta tips • 53
Atb. ar jebkuru taust. • 113
Atbildēšana
    otrs zvans • 35
    zvans • 33
Atmiņas stāvoklis
    failu pārvaldnieks • 92
    katalogs • 45
    tālrunis • 122
    ziņas • 86
Attēli, lejupielādētie • 87
Attēlu redaktors • 51
Automātiskā atkārtošana • 113

Ā

Ārkārtas zvani • 131
Ātrie zvani • 43
Ātrpiekļuve • 110

B

Balss atpazīšana
    iestatījumi • 62, 112
    piekļūšana funkcijām • 27, 28, 62
    vārda izsaukšana • 27, 61
Balss ieraksti
    atskaņošana • 49
    ierakstīšana • 49
Balss pasta serveris • 119
Bezsaistes režīms • 9, 113
Bioritms • 54
Bloķēšana
    izvēlnes funkcijas • 120
    SIM karte • 121
    tālrunis • 120
Bluetooth
    iestatījumi • 57
    saņemšana, dati • 59
    sūtīšana, dati • 59
Brīvroku skaļrunis • 35

D
Datums, iestatīšana • 110
Displejs
iestatījumi • 113
ikonas • 11, 12
izkārtojums • 11
spilgtums • 114
valoda • 110
Dokumentu faili • 91
DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība) • 87
Drošība
informācija • 126
norādījums • 2
Drošība uz ceļa • 128
Drošība, zvani • 120
DTMF signāli, sūtīt • 36

Dz
Dzēšana
e-pasts • 77, 79
katalogs • 45
MMS • 74, 75, 79
notikumi • 96, 97
SMS • 73, 75, 79
zvanu žurnāls • 38

E
E-pasts
apskate • 76
dzēšana • 77
iestatījums • 82
izveide/sūtīšana • 71

F
Failu pārvaldnieks • 87
FDN (Fixed Dialling Number – fiksēto numuru režīms) • 121
Fona attēls • 113
Fons • 113
Fotoattēli
apskate • 87
rediģēšana • 51, 52
uzņemšana • 101

G
Garuma/svara attiecība • 55

H
Hronometrs • 100

I
Iepirkumu saraksts • 56
Ierakstīšana
balss piezīmes • 49
videoklipi • 105
Ieslēgšana/izslēgšana
mikrofons • 35
tālrunis • 9
Ieslēgt/izslēgt signāls • 115
Iestatījumu atjaunošana • 122

Iesūtne, ziņas
e-pasts • 76
MMS/SMS • 72
Ikonas, apraksts • 11
Infoziņas • 74, 86
Internets • 64
Izsūtne, ziņas • 75

Ī

Īsziņas
apskate • 73
dzēšana • 73
iestatījums • 79
izveide/sūtīšana • 68

J

Joslas izvēle • 119

K

Kalkulators • 99
Kalorijas • 55
Kamera
fotoattēli • 101
videoklipi • 105
Katalogs
ātrā zvanīšana • 43
dzēšana • 45
iespējas • 40
meklēšana • 40
pārvaldība • 45
pievienošana • 41
rediģēšana • 40
Klusais režīms
ieslēgšana • 16
iestatījums • 116
Konferences zvans • 36
Konfidencialitāte • 120
Konfigurācijas ziņas • 74
Konvertētājs • 99

L

Laiks, iestatīšana • 109
Liegumi, zvani • 118

M

Mana izvēlne • 111
Mani faili • 87
Menstruālais cikls • 56
Multiziņas
apskate • 72
dzēšana • 74
iestatījums • 80
izveide/sūtīšana • 69
Mūzika, lejupielādētā • 90
Mūzikas atskaņotājs • 46

N

Neatbildētie zvani • 38
Nosūtītās ziņas • 75

Symbols

Numura atkārtošana
automātiski • 113
manuāli • 32
Numuri
meklēšana • 40
saglabāšana • 41

P
Parole
tālrunis • 120
zvanu liegumi • 118
Pasaules laiks • 98
Pāradresācija, zvani • 117
Pārlūks, Web • 64
Pēdējais numurs, atkārtošana • 32
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā • 127
PIN, mainīt • 120
PIN2, mainīt • 121
Problēmas, novēršana • 123

R
Rakstzīmes, ievadīt • 29

S
Saņemtās ziņas
e-pasts • 76
MMS/SMS • 72
Saņemtie zvani • 38
Sarunas laiks • 38
Savienojuma signāls • 116
Signāls • 92
Signāls katru min • 116
SIM karte
bloķēšana • 121
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 115
Skaņas, lejupielādētās • 90
Spēles • 51, 60
Starptautiskie zvani • 32
Sveiciens • 110

Š
Šūnu apraides ziņas • 86

T
T9 režīms, teksta ievade • 30
Taimeris • 100
Taustiņu toņi
izvēle • 115
skaļums • 115
sūtīšana/skaņas izslēgšana • 35
Tālrunis
apkope un glabāšana • 132
bloķēšana • 120
displejs • 11
ieslēgšana/izslēgšana • 9
ikonas • 11
komplektācija • 6
parole • 120
rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 122
Teksts, ievadīt • 29
Tīkla izvēle • 119
Tīkla josla, izvēle • 119
Tīkla pakalpojumi • 116

U
USB iestatījumi • 112

V
Valoda, izvēle • 110
Vārdi
ieslēgšana • 29
meklēšana • 40

Veidnes, ziņa • 78
Veselību un drošību • 126
Videoklipi
atskaņošana • 89
ierakstīšana • 105
Viesabonēšana • 119
Vizītkarte • 44

Z

Zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Ziņas
e-pasts • 71
info • 74
konfigurācija • 74
MMS • 69
SMS • 68
sveiciens • 110
šūnu apraide • 86
Ziņas signāls • 115
Ziņu apraide • 86
Ziņu izveide
e-pasts • 71
MMS • 69
SMS • 68
Zvana signāls
ienākošie zvani • 115
ziņas • 115
Zvani
aizturēšana • 34
atbildēšana • 33
atkārtošana • 32
atteikšana • 33
gaidīšana • 118
liegumi • 118
pāradresācija • 117
veikšana • 32
Zvanīšanas displejs, iestatīšana • 114
Zvanītāja ID • 119
Zvanītāju grupas • 43
Zvanītie numuri • 38
Zvanu gaidīšana • 118
Zvanu izmaksas • 39
Zvanu žurnāls
neatbildētie • 38
saņemtie • 38
zvanītie • 38

W

Web pārlūks
grāmatzīmes • 65
piekļuve • 64

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts, jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11826A
Latvian. 09/2006. Rev. 1.0

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM900/GSM1800/GSM1900 ar Bluetooth
Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-E500

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 29 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.